SAMSUNG

GT-P7300

Manual do usuário

Claro

Usando este manual

Parabéns por ter adquirido um celular Samsung. Este aparelho irá garantir a você serviços de comunicação móvel de alta qualidade e de entretenimento baseados na excepcional tecnologia Samsung de alto padrão.

Este manual do usuário foi especialmente desenvolvido para guiar você através das funções de seu aparelho.

Leia-me primeiro

- Antes de utilizar seu aparelho, leia todo o manual e todas as instruções de segurança para garantir um uso seguro e adequado.
- As descrições neste manual são baseadas nas configurações padrão de seu aparelho.
- As imagens e as telas capturadas utilizadas neste manual podem apresentar diferenças na aparência em relação ao produto atual.
- O conteúdo deste manual pode estar diferente no produto ou no software fornecido pelos provedores de serviço ou operadoras e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio. Acesse o site da Samsung (*www.samsung.com.br*) para obter a última versão do manual.
- As funções disponíveis e serviços adicionais podem variar por aparelho, software ou operadora de serviços.
- O formato e distribuição deste manual é baseado no sistema operacional Android e pode variar dependendo do sistema de operação do usuário.
- As aplicações desse aparelho podem funcionar de forma diferente comparadas às aplicações de computador e podem não incluir todas as funções disponíveis na versão do computador.

- As aplicações e suas funções podem variar de acordo com seu país, região ou especificações do hardware. A Samsung não se responsabiliza por problemas de desempenho causados pela utilização de terceiros.
- A Samsung não é responsável por danos ou incompatibilidades causados por edição do usuário das configurações no sistema operacional. Tentar personalizar o sistema operacional pode fazer com que seu aparelho ou aplicações não funcionem de forma adequada.
- Você pode melhorar o software de seu aparelho ao acessar o site da Samsung (*www.samsung.com.br*).
- Softwares, fontes de som, papéis de parede e imagens fornecidos neste aparelho são licenciados para utilização limitada entre a Samsung e seus respectivos proprietários. A utilização destes materiais para comercialização ou outros propósitos são infrações à lei dos direitos autorais. A Samsung não é responsável por infrações à lei causadas por usuários.
- Tarifas adicionais podem ser cobradas por serviços de dados, tais como, mensagens, transferir e baixar dados, sincronização automática ou utilizar serviços de localização. Para evitar taxas adicionais, selecione um plano de dados adequado. Para mais detalhes, contate sua operadora.
- Por favor guarde este manual para consultas futuras.

Ícones de instrução

Antes de iniciar, familiarize-se com os ícones que você verá neste manual:

Aviso—situações que podem prejudicar você ou terceiros.

Atenção—situações que podem danificar seu aparelho ou outro equipamento.

Nota —notas, dicas de uso ou informações adicionais.

► **Consulte**—páginas com informações relacionadas; por exemplo: ► p. 12 (significa "veja página 12")

→ **Seguido de**—a ordem de opções ou menus que você precisa selecionar para executar um passo; por exemplo: no modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Sobre o dispositivo** (representa **Ajustes**, seguido de **Sobre o dispositivo**)

Direitos autorais

Direitos autorais © 2012 Samsung Electronics.

Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos autorais.

Parte alguma deste manual pode ser reproduzida, distribuída, ou transmitida em qualquer meio, seja eletrônico ou mecânico, incluindo fotocopiadora, gravação ou armazenamento em qualquer sistema de informação ou recuperação sem a prévia autorização por escrito da Samsung Electronics.

Marcas registradas

- SAMSUNG e o logo SAMSUNG são marcas registradas da Samsung Electronics.
- Os logos Android, Google™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Google play™ Store e Google Talk™ são marcas registradas da Google, Inc.
- Bluetooth® é uma marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle e Java são marcas registradas da Oracle e/ou seus afiliados. Outros nomes podem ser marcas registradas de seus respectivos proprietários.
- Windows Media Player é uma marca registrada de Microsoft Corporation.
- SRS WOW HD é uma marca registrada da SRS Labs, Inc. WOW HD technology e está registrada sob liceça da SRS Labs, Inc.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ e o logo Wi-Fi são marcas registradas da Wi-Fi Alliance.
- DivX®, DivX Certified® e logotipos associados são marcas registradas da Rovi Corporation ou de suas subsidiárias e são utilizadas sob licença.
- Todas as outras marcas registradas e direitos autorais são de propriedade de seus respectivos proprietários.

SOBRE VÍDEO DIVX

DivX® ié um formato digital de vídeo criado por DivX, LLC, uma subsidiária da Rovi Corporation. Este é um aparelho oficial DivX Certified® que reproduz DivX vídeo. Visite o site *www.divx.com* para obter mais informações e ferramentas para converter seus arquivos para DivX vídeo.

SOBRE O DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Este aparelho da DivX® Certified deve ser registrado para poder reproduzir filmes comprados da DivX Vídeo-on-Demand (VOD). Para gerar o código de registro, vá até sessão DivX VOD no menu de configurações do aparelho. Vá para *vod.divx.com* para mais informações sobre como completar seu registro.

O DivX Certified® reproduz vídeo DivX® até 720p, incluindo conteúdo premiado."

E pode reproduzir DivX® video até HD 1080p.

Índice

Montando 11

Layout do aparelho 11
Teclas 13
Inserir o cartão SIM ou USIM 13
Carregar a bateria 14

Primeiros Passos 17

Ligar ou desligar seu aparelho 17
Utilizar o Touch screen 18
Usar movimentos 21
Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas 22
Familiarize-se com a tela inicial 23
Acessar aplicações 29
Iniciar várias aplicações 31
Configurar seu aparelho 31
Inserir texto 37

Comunicação 42

Mensagens 42
Gmail 43
E-mail 45
GTalk 48
Chat em grupo 49
Google+ 49
Social Hub 50

Entretenimento 51
Câmera 51
Video player 59
Multimídia 62
Editor de fotografias 64
Música 65

Informação pessoal 69
Contatos 69
Calendário 72
Notas 73
Nota digital 74

Internet e serviços baseados em GPS 75
Internet 75
Latitude 79
Mapas 79
Navegador GPS 81
Local 81
Play Store 82
Samsung Apps 83
YouTube 83
Readers Hub 85
Pulse 85

Conectividade 87
Conexões USB 87
Wi-Fi 89
Wi-Fi Direct 91
Compartilhar rede 94

Compartilhar rede 94
Bluetooth 96
GPS 98
Conexões VPN 99

Ferramentas 102
Calculadora 102
Alarme 102
Horário mundial 103
Downloads 104
Meus arquivos 104
Pesquisa 105
Kit do SIM 106
Gerenciador de tarefas 106
Polaris Office 107

Configurações 109
Acessar as opções de configuração 109
Wi-Fi 109
Bluetooth 109
Utilização de dados 109
Mais... 110
Som 111
Visor 112
Controle de energia 112
Armazenamento 113
Bateria 113
Aplicações 114
Contas e sincronização 114

Serviços de localização 114
Segurança 114
Idioma e inserção 116
Fazer o backup e redefinir 118
Ancorar 118
Data e Hora 118
Acessibilidade 119
Movimento 120
Opções do desenvolvedor 120
Sobre o dispositivo 121

Solução de problemas 122

Montando

Layout do aparelho

› Vista frontal

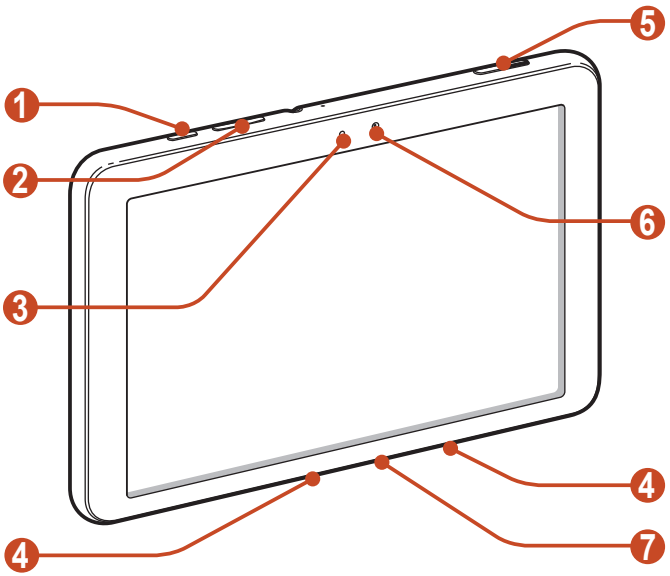

Número	Função
1	Tecla Ligar/Zerar/Bloquear
2	Tecla de volume
3	Sensor de luz
4	Alto-falante
5	Compartimento cartão SIM
6	Lentes frontais da câmera
7	Conector multifuncional

› Vista traseira

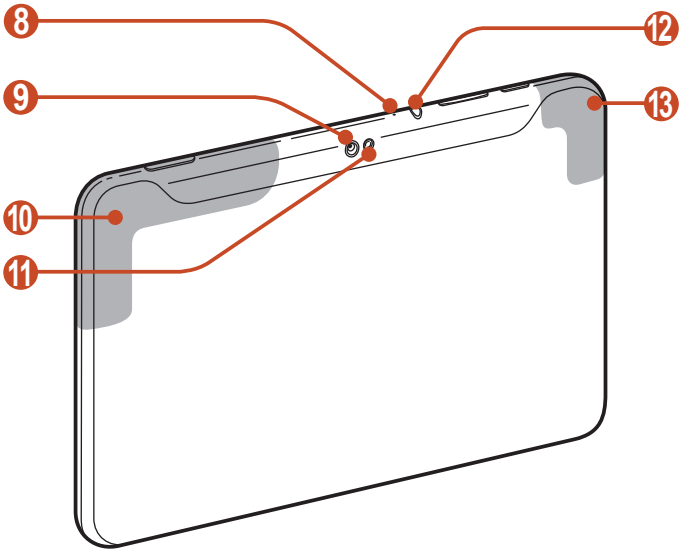

Número	Função
8	Microfone
9	Lentes traseiras da câmera
10	Antena principal
11	Flash
12	Conector do fone de ouvido[1]
13	Antena interna do Wi-Fi/Bluetooth/GPS [2]

Teclas

Tecla	Função
Ligar/ Zerar[1]/ Bloquear	Liga o aparelho (mantenha pressionada); acessa as opções do aparelho (mantenha pressionada); zera o aparelho (mantenha pressionada por 10-15 segundos); desliga e bloqueia o touch screen ou ativa o touch screen.
Volume	Ajusta o volume do aparelho.

Inserir o cartão SIM ou USIM

Ao assinar um serviço celular, você receberá um cartão SIM com detalhes de sua assinatura, tais como, seu número de identificação pessoal (PIN) e serviços opcionais. Para usar os serviços UMTS ou HSDPA, você pode comprar um Chip 3G.

1 Abra a tampa do compartimento do cartão SIM.

2 Insira o cartão SIM ou USIM no aparelho com os contatos dourados voltado para baixo.

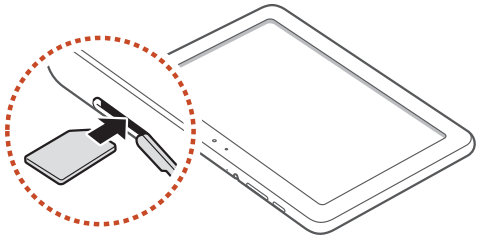

3 Feche a tampa do compartimento do cartão SIM.

Carregar a bateria

Antes de utilizar o aparelho pela primeira vez ou quando a bateria estiver sem uso por um longo período de tempo, você deverá carregar a bateria.

Você não pode trocar a bateria do aparelho. Se tiver problemas com a bateria ou precisar trocá-la, leve o aparelho a uma Autorizada Samsung.

Utilize somente os carregadores e cabos aprovados pela Samsung. Utilizar carregadores ou cabos não autorizados pode causar estouro na bateria ou danificar seu aparelho.

- Recarregue a bateria somente com um carregador. Você não pode recarregar a bateria com um cabo USB.
- Quando o nível de bateria estiver fraco, o aparelho irá emitir um tom de alerta e exibir uma mensagem de bateria fraca. Recarregue a bateria para continuar utilizando.
- Se a bateria estiver completamente descarregada, você não conseguirá ligar o aparelho, mesmo que o carregador de bateria esteja conectado. Espere a bateria descarregada carregar por alguns minutos antes de tentar ligar o aparelho.
- Se você utilizar muitas aplicações de uma só vez, aplicações da internet ou aplicações que requeiram conexão com outro aparelho, a bateria irá descarregar rapidamente. Para evitar desconectar da rede ou perda de energia durante a transferência de dados, sempre utilize essas aplicações depois de carregar a bateria completamente.

1 Conecte o cabo USB ao adaptador USB e em seguida conecte a outra extremidade do cabo USB no conector do aparelho.

O formato de seu adaptador USB pode ser diferente dependendo de sua região.

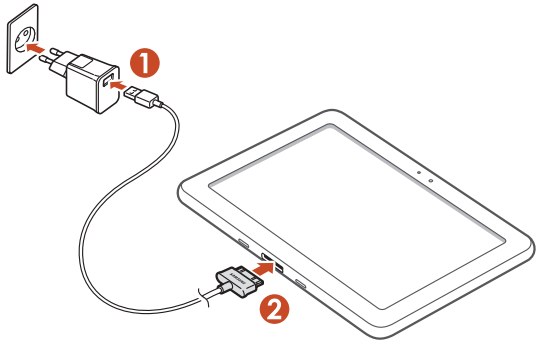

Conectar o cabo de dados USB inadequadamente pode causar sérios danos ao aparelho ou ao adaptador do cabo USB. Quaisquer danos causados por uso incorreto não terão cobertura da garantia.

2 Conecte o carregador USB em uma tomada elétrica.

- Se o aparelho receber uma fonte de alimentação instável enquanto carrega, o touch screen pode não funcionar. Se isto acontecer, desconecte o cabo USB do aparelho.
- O aparelho pode se aquecer enquanto carrega. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho de seu aparelho.
- Se o seu aparelho não carregar adequadamente, leve o aparelho e o carregador a uma Autorizada Samsung.

3 Quando a bateria estiver completamente carregada (o ícone não estiver mais se movendo), primeiro retire o adaptador do cabo USB e o cabo USB do aparelho e depois da tomada.

Para economizar energia, retire o adaptador do cabo USB quando não estiver em uso. O carregador não possui um botão liga/desliga, então você deve tirar o adaptador do cabo USB da tomada para evitar desperdício de energia. O carregador deve permanecer na tomada quando em uso.

› Reduzir o consumo da bateria

Seu aparelho oferece opções que ajudam você a economizar a bateria. Ao personalizar essas opções e desativar funções em segundo plano, você pode usar o aparelho por mais tempo entre uma carga e outra:

- Ativar o Modo economia de energia.
- Quando não estiver utilizando o aparelho, mude para o modo de Espera ao pressionar a tecla Início.
- Feche aplicações desnecessárias com o gerenciador de tarefas.
- Desativar a função Bluetooth.
- Desativar a função Wi-Fi.
- Desativar a sincronização automática de aplicações.
- Diminuir a luz de fundo.
- Diminuir o brilho do visor.

Primeiros Passos

Ligar ou desligar seu aparelho

1 Mantenha pressionada a tecla Ligar.

2 Insira o PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM e selecione **OK** (se necessário).

Se estiver ligando seu aparelho pela primeira vez, siga as instruções na tela para configurar seu aparelho. Você deve iniciar sessão no Google ou criar uma conta Google para utilizar aplicações que interajam com o servidor da Google.

Para desligar o aparelho, mantenha a tecla Ligar pressionada e, em seguida, selecione **Desligar** → **OK**.

- Siga todos os avisos e instruções recomendados pelo pessoal autorizado em áreas onde dispositivos sem fio são proibidos.
- Para usar os serviços do aparelho que não necessitam de rede, altere para o Modo Offline. ► p. 110

Utilizar o Touch screen

No Touch screen do seu aparelho, você pode selecionar itens ou executar funções. Aprenda ações básicas para usar o Touch screen.

- Não pressione o touch screen com as pontas dos dedos ou utilize objetos afiados no touch screen. Ao fazer isso, o touch screen pode danificar ou não funcionar direito.
- Não permita que a tela entre em contato com outros dispositivos elétricos. Descargas eletrostáticas podem causar mau funcionamento da tela .
- Não permita que a tela entre em contato com líquidos. A tela de seu aparelho pode ter um mau funcionamento quando exposta a condições úmidas ou a líquidos.
- Deixar o touch screen inativo por longos períodos de tempo pode resultar em resquício de imagem (imagem desvanecendo na tela) ou imagem fantasma. Desative o touch screen quando não estiver utilizando o aparelho.

- Para um melhor uso da tela, remova a proteção de plástico antes de usar o aparelho.
- A tela de seu aparelho possui uma camada que detecta pequenas descargas elétricas emitidas pelo corpo humano. Para um melhor uso da tela, toque-a com a ponta do dedo. A tela de seu aparelho não irá responder ao toque de ferramentas pontiagudas tais como agulha ou caneta.

Controle seu touch screen com as seguintes ações:

Tocar
Toque uma vez para selecionar ou iniciar um menu, uma aplicação ou opção.

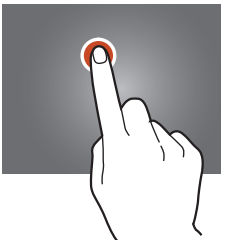

Manter pressionada
Mantenha um item pressionado por mais de 2 segundos.

Deslizar
Toque um item e mova-o para uma nova localização.

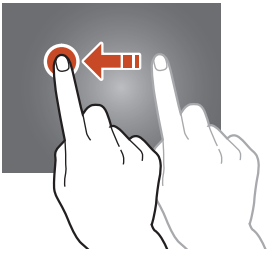

Duplo toque
Toque um item duas vezes rapidamente.

Leve toque
Suavemente percorra para cima, para baixo, esquerda ou direita para mover através de listas ou telas.

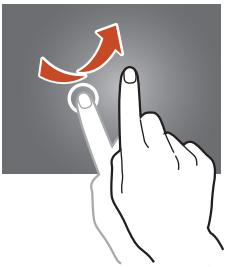

Pinçar
Posicione dois dedos afastados e depois junte-os.

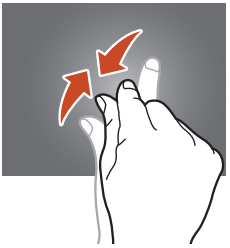

- Seu aparelho desativa a tela quando não utilizado por um período específico de tempo. Para ativar a tela, pressione a tecla Início.
- Você pode definir a duração de tempo que o aparelho espera antes de desativar a tela. A partir da lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Duração da luz de fundo**.

Usar movimentos

O reconhecimento de movimento integrado permite a você executar ações ao mover seu aparelho ou ao fazer gestos com suas mãos.

Para utilizar essas funções, primeiramente você deverá ativar a função de reconhecimento de gestos. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Movimento**.

Inclinar

Enquanto segura o aparelho com as duas mãos, mantenha pressionados dois pontos na tela e depois incline o aparelho para a frente e para trás para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar imagens ou ao navegar por páginas da internet.

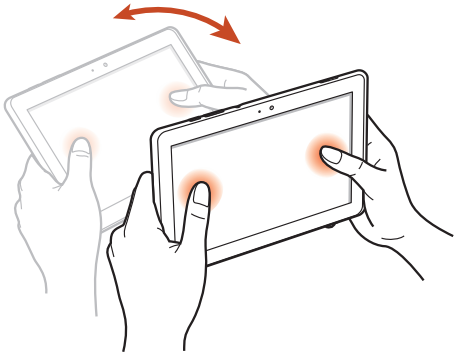

Virar horizontalmente para mover
Mantenha pressionado um item na tela e depois deslize o aparelho para direita ou para esquerda para mover o item para outra página na tela de espera ou lista de aplicações.

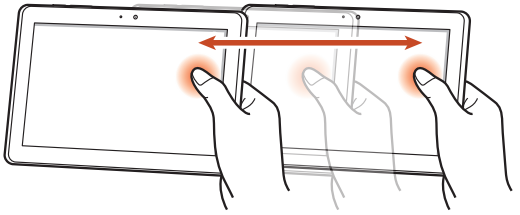

Bloquear ou desbloquear o touch screen e as teclas

Quando você não utiliza o aparelho por um determinado período, o aparelho desativa o touch screen e bloqueia automaticamente a tela e o touch screen prevenindo operações não desejadas. Para bloquear o touch screen manualmente, pressione a tecla Ligar.

Para desbloquear, ative a tela pressionando a tecla Ligar e, em seguida, deslize a tela com seu dedo em qualquer direção.

Você pode ativar a função bloqueio de tela para prevenir que outras pessoas utilizem ou acessem seus dados pessoais e informações salvas em seu aparelho.
► p. 34

Familiarize-se com a tela inicial

A partir da tela de Espera, você poderá visualizar o status de seu aparelho e acessar aplicações.

A tela de Espera possui vários painéis. Percorra para a esquerda ou direita entre um dos painéis da tela de Espera. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente ao painel correspondente.

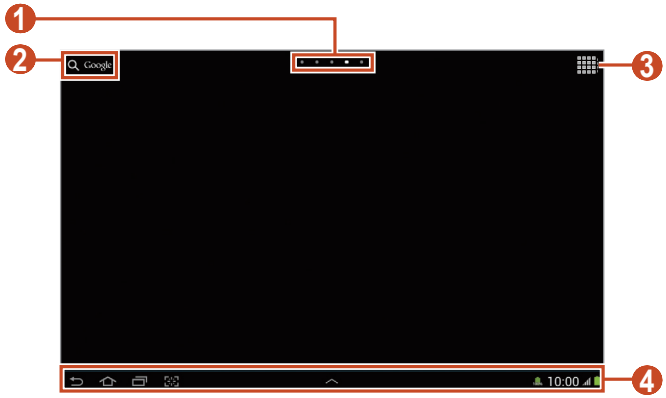

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Selecione um ponto no topo da tela para mover diretamente ao painel correspondente.
2	Pesquise por aplicações e arquivos em seu aparelho e dados específicos na internet com o widget Pesquisa Google.
3	Acessa a lista de aplicações.
4	Barra de sistemas (Leia a seção seguinte).

› Barra de tarefas

Na barra de sistemas na parte inferior da tela, você pode navegar rapidamente entre as telas, visualizar informações e mais.

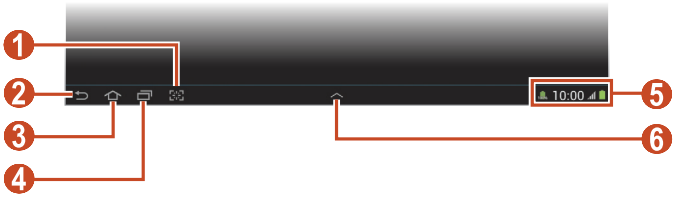

As opções disponíveis podem variar dependendo de seu provedor de serviços ou país.

Número	Função
1	Captura uma imagem da tela atual e edita a imagem; captura e adiciona uma imagem da tela atual na área de trabalho (mantenha pressionada).
2	Retorna a tela anterior.
3	Retorna a Tela de espera; acessa o gerenciador de tarefas (mantenha pressionado).
4	Abre a lista de aplicações recentes; acessa a lista de aplicações (mantenha pressionado).
5	Visualiza a hora atual o status de seu aparelho; abre o painel de notificações.
6	Abre o painel de miniaplicações.

› Ícones indicadores

Os ícones do visor disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Ícones	Definição
	Sem sinal
	Intensidade do sinal
	Conectado a rede GPRS
	Conectado a rede EDGE
	Conectado a rede HSDPA
	Rede Wi-Fi conectada
	Bluetooth ativado
	Serviços baseados em uso de GPS
	Modo Economia de energia ativado
	Conectado com um computador
	Enviando dados
	Baixando dados
	Nenhum chip inserido
	Novo e-mail Google
	Novo e-mail
	Alarme ativado

Ícones	Definição
	Roaming (fora de área)
	Perfil Offline ativado
	Reprodução de música em andamento
	Erro ocorrido ou precaução solicitada
	Nível de energia da bateria

› Utilizar o painel de notificações

Para abrir o painel de notificações, toque a parte inferior direita da tela. Para ocultar o painel, pressione .

A partir do painel de notificações, você pode verificar o status atual de seu aparelho e utilizar as seguintes opções:

- **Wi-Fi**: ativa ou desativa a função Wi-Fi. ► p. 89
- **GPS**: ativa ou desativa a função GPS. ► p. 98
- **Som**: ativa ou desativa o modo silencioso. Você pode silenciar seu aparelho ou configurá-lo para vibrar no Modo silencioso.
- **Tela rotação**: permite ou previne a interface de rotacionar ao girar o aparelho.
- **Econ. de energia**: ativa ou desativa o Modo de economia de energia.
- **Notificação**: oculta ou exibe os ícones de notificação.
- **Dados móveis**: ativa ou desativa a conexão de dados.
- **Bluetooth**: ativa ou desativa a função Bluetooth. ► p. 96
- **Modo de direção**: ativa ou desativa o modo condução.
- **Sincronizar**: ativa ou desativa a sincronização automática das aplicações.

As opções disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Mover itens para a tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para uma nova localização.
Você pode adicionar um item a uma nova pasta ou movê-lo para um novo painel. Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para **Criar pasta** ou **Criar página**.

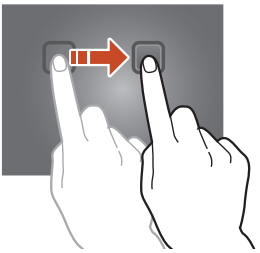

› Remover itens da tela inicial

Mantenha um item pressionado e depois arraste-o para a lixeira.

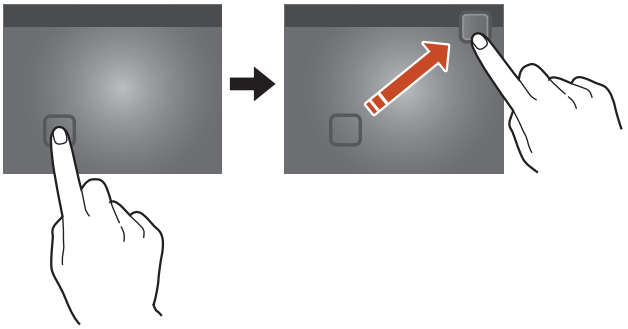

› Adicionar ou remover um painel da tela de espera

Você pode adicionar ou remover painéis da tela de espera para organizar widgets.

1 Na tela inicial, posicione dois dedos na tela e junte-os para alterar para o Modo Editar.

2 Adicionar, remover ou reorganizar painéis:
- Para remover um painel, mantenha pressionado uma miniatura de um painel e depois arraste-o para a lixeira.
- Para adicionar um novo painel, selecione .
- Para definir o primeiro painel da Tela de espera, selecione .
- Para alterar a ordem dos painéis, mantenha pressionada a miniatura de um painel e arraste-o para uma nova localização.

3 Selecione para retornar a tela anterior.

› Utilizar widgets

Widgets são pequenas aplicações que fornecem funções convenientes e informações na sua tela inicial.

- Alguns widgets são conectados a serviços da internet. Utilizar um widget que conecta-se a uma rede pode gerar cobranças adicionais.
- Os widgets disponíveis podem variar dependendo de sua operadora de serviços ou país.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

1 Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.

2 Percorra para a direita ou para a esquerda para encontrar um widget.

3 Mantenha um widget pressionado para adicioná-lo à Tela inicial.

Adicionar um atalho de configuração à Tela inicial

Você pode criar atalhos para opções de configuração frequentemente utilizadas na Tela inicial.

1. Na lista de aplicações, selecione **Widgets** para abrir o painel de widgets.
2. Mantenha pressionado **Atalho para configurações** e solte-o na Tela inicial.
3. Selecione uma opção de configuração.

Acessar aplicações

Iniciar aplicações e usufruir de todas as vantagens das funções de seu aparelho. Você pode reorganizar a lista de aplicações para combinar suas preferências ou baixar aplicações da internet para aprimorar as funcionalidades de seu aparelho.

1. Na tela de espera, selecione para acessar a lista de aplicações.
2. Percorra para a esquerda ou direita para acessar outra tela. Você também pode selecionar um ponto na parte superior da tela para mover diretamente à tela correspondente.
3. Selecione uma aplicação.
4. Selecione para retornar a tela anterior. Selecione para retornar a tela anterior.

- Você pode adicionar um atalho de uma aplicação a tela inicial ao manter um ícone pressionado na lista de aplicações.
- Ao girar o dispositivo enquanto utiliza algumas funções, a interface também irá girar automaticamente. Para prevenir a interface de rotacionar, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Rotação automática da tela**.

› Organizar aplicações

Você pode alterar a ordem das aplicações na lista de aplicações ou agrupá-las em categorias.

1. Na lista de aplicações, pressione → **Editar**.
2. Mantenha um ícone de uma aplicação pressionado.
3. Organizar aplicações:
   - Para mover a aplicação, arraste-a para uma nova localização.
   - Para adicionar a nova aplicação em uma nova pasta, arraste-a para **Criar pasta**.
   - Para mover a aplicação para um novo painel, arraste-o para **Criar página**.
   - Para desinstalar a aplicação, arraste-a para **Desinstalar**.
4. Selecione **Salvar**.

› Baixar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, selecione **Play Store** ou **Samsung Apps**.
2. Pesquise por uma aplicação e baixe-a no aparelho.

Para instalar aplicações baixadas de sites da web, você deve selecionar **Ajustes** → **Segurança** → **Fontes desconhecidas**.

› Desinstalar uma aplicação

1. Na lista de aplicações, pressione → **Desinstalar**.
2. Selecione em um ícone de aplicação e depois selecione **OK**.

Você pode desinstalar apenas as aplicações que você baixou.

› Acessar aplicações utilizadas recentemente

1 Selecione para visualizar aplicações que tenha acessado recentemente.

2 Selecione uma aplicação.

Iniciar várias aplicações

Seu aparelho permite executar várias funções ao mesmo tempo através da função multitarefas. Para iniciar várias aplicações, selecione enquanto utiliza uma aplicação. Depois selecione outra aplicação para iniciar na tela inicial.

› Gerenciar aplicações

Você pode gerenciar várias aplicações com o gerenciador de tarefas.

1 No modo Menu, selecione → **Gerenciador de tarefas** → **Aplicações ativas**.

O gerenciador de tarefas inicia e exibe aplicações ativas.

2 Controle as aplicações ativas:

- Para alternar aplicações, selecione uma da lista.
- Para fechar uma aplicação, selecione **Fim**.
- Para fechar todas as aplicações, selecione **Finalizar todas**.

Configurar seu aparelho

Desfrute mais de seu aparelho personalizando-o de acordo com suas preferências.

› Alterar o idioma de exibição

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Idioma e inserção** → **Idioma**.

2 Selecione um idioma.

› Ligar ou desligar o som das teclas

Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Som** → **Sons dos toques**.

› Ajustar o volume do aparelho

1. Pressione a tecla de Volume para cima ou para baixo.
2. Selecione e arraste o ponteiro para ajustar o nível de volume para cada tipo de som.

› Ajustar a intensidade da vibração da tela

1. Você pode ajustar a intensidade da resposta de vibração que ocorre ao tocar a tela.
2. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Som** → **Intensidade**.
3. Deslize o seletor ao lado de **Vibrar ao tocar na tela**.
4. Selecione **OK**.

› Mudar para o perfil Silencioso

Para silenciar ou não o seu dispositivo, siga uma das instruções:

- Toque a parte inferior direita da tela para abrir o painel de notificações e depois selecione **Som**.
- Mantenha a tecla Ligar pressionada e depois selecione ou .

› Selecionar um papel de parede para a tela inicial

1. A partir da lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Fundo da tela principal** → uma opção.
2. Selecione uma pasta de imagem → uma imagem.

› Alterar a fonte de exibição

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Estilo da fonte**.
2. Selecione uma fonte → **Sim**.

› Ajustar o brilho da tela

Seu dispositivo possui um sensor de luz que pode detectar o nível de luz ambiente e ajustar o brilho do visor automaticamente. Você pode configurar manualmente o brilho do visor.

O nível do brilho da tela irá afetar a velocidade que o dispositivo leva para consumir energia da bateria.

Definir seu aparelho para ajustar o brilho automaticamente

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Brilho**.
2. Selecione a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Selecione **OK**.

   O dispositivo irá aumentar o brilho em ambientes claros e diminuir o brilho em ambientes escuros automaticamente.

Ajustar o brilho manualmente

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Visor** → **Brilho**.
2. Desmarque a caixa de verificação ao lado de **Brilho automático**.
3. Arraste o ponteiro para a direita ou para a esquerda.
4. Selecione **OK**.

› Bloqueio do aparelho

Você pode bloquear seu aparelho ao ativar a função Bloqueio de tela.

- Caso esqueça sua senha, leve seu aparelho a uma Autorizada Samsung restaurá-lo.
- A Samsung não é responsável por nenhuma perda de senhas ou informações pessoais ou outros danos causados por softwares ilegais.

Definir um desbloqueio por detecção de rosto

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Desbloqueio facial**.
2. Selecione **Configurar** → **Continuar**.
3. Posicione o aparelho para ajustar seu rosto dentro da figura.
4. Quando seu rosto for capturado corretamente, selecione **Continuar**.
5. Complete a configuração com um modo de desbloqueio secundário PIN ou Padrão.

Definir um padrão de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Padrão**.
2. Siga as instruções na tela e os exemplos e depois selecione **Próximo**.
3. Desenhe um padrão arrastando seu dedo para ligar pelo menos 4 pontos e selecione **Continuar**.
4. Desenhe um padrão novamente para confirmar e selecione **Confirmar**.
5. Complete a configuração do PIN de segurança.

Se esquecer de desbloquear seu padrão de desbloqueio, você poderá desativar a função bloqueio de tela com um PIN de segurança.

Definir um código PIN

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **PIN**.
2. Insira um novo PIN (numérico) e selecione **Continuar**.
3. Insira o código PIN novamente e selecione **OK**.

Definir uma senha de desbloqueio

1. Na lista de aplicações, selecione **Configurações** → **Segurança** → **Bloqueio de tela** → **Senha**.
2. Insira a nova senha (alfanumérica) e selecione **Continuar**.
3. Insira a senha novamente e selecione **OK**.

› Bloquear o cartão SIM ou USIM.

Você pode bloquear seu dispositivo ao ativar o código PIN fornecido com seu cartão SIM ou USIM. Quando a função pin bloqueado estiver ativa, você precisará inserir o SIM cada vez que ligar o tablet.

1. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Definir bloqueio do cartão SIM** → **Bloquear cartão SIM**.
2. Insira seu código PIN e pressione **OK**.

- Ao inserir incorretamente o PIN muitas vezes, seu chip será bloqueado. Você deverá inserir a chave de desbloqueio do PIN o código (PUK) para desbloquear.
- Ao bloquear seu chip e inserir incorretamente o código PUK muitas vezes, leve seu chip à sua operadora de serviços para desbloqueá-lo.

› Ativar a função Encontrar meu aparelho

Quando alguém inserir um novo cartão SIM ou USIM em seu tablet, a função Encontrar meu aparelho irá automaticamente enviar o número de identificação do aparelho para dois destinatários para ajudá-lo a localizar e recuperar seu tablet. Para usar essa função, você precisará de uma conta Samsung para controlar o aparelho remotamente pela internet.

1. Na lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Segurança** → **Alerta de alteração SIM**.
2. Selecione **Iniciar sessão**.
   Para criar uma conta Samsung, selecione **Criar nova conta**.
3. Insira seu endereço de e-mail e senha para sua conta Samsung e selecione **Iniciar sessão**.
4. Selecione **Destinatários msg. alerta**.
5. Insira a senha para sua conta Samsung novamente e selecione **Concluído**.
6. Selecione o campo de destinatário e adicione destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, incluindo o código do país e o símbolo +.
   - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar abaixo do campo de destinatários.
7. Insira a mensagem de texto que será enviada aos destinatários.
8. Selecione **Concluído**.

Inserir texto

Você pode inserir texto ao falar palavras no microfone, selecionar os caracteres no teclado virtual ou escrevendo na tela.

A entrada de texto não é suportada em alguns idiomas. Para inserir texto, você deve alterar o idioma de entrada para um dos idiomas suportados.

› Alterar o método de entrada de texto

Selecione na barra de sistemas e selecione um método de entrada de texto.

› Inserir texto usando o teclado Swype

1. Selecione a primeira letra de uma palavra e arraste o dedo para a segunda letra da palavra sem soltar o dedo da tela.
2. Continue até completar a palavra.

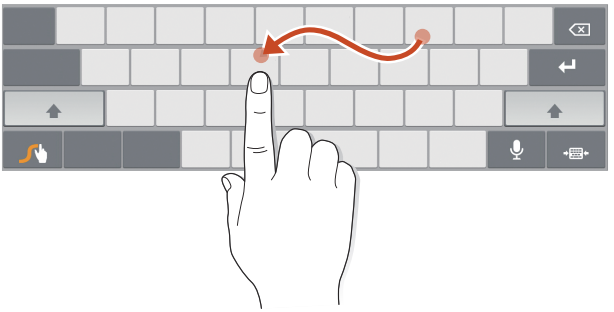

3 Solte seu dedo.

4 Quando o aparelho reconhecer a palavra, selecione ⎵ para inserir um espaço. Se o aparelho não reconhecer a palavra certa, selecione uma palavra alternativa da lista que for exibida.

5 Repita os passos 1-4 para completar seu texto.

- Você também pode pressionar as teclas para inserir texto.
- Você pode manter pressionada uma tecla para inserir caracteres da parte superior da tecla. Ao manter uma tecla pressionada até que a lista de caracteres apareça, você pode inserir caracteres especiais, símbolos e números.

Você pode também usar as seguintes teclas

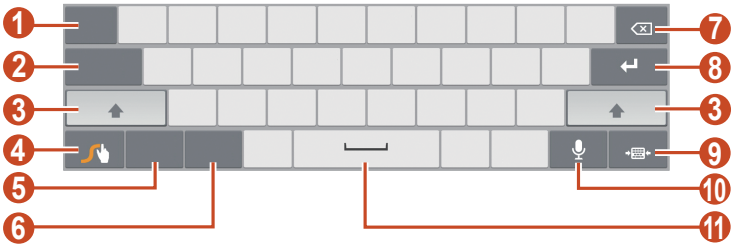

Número	Função
1	Altera o idioma de entrada (mantenha pressionada).
2	Move o cursor para o próximo campo de texto.
3	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
4	Acessa a tela de dicas do Swype; abre a informação de ajuda do Swype (mantenha pressionada).
5	Altera modos de entrada de texto.
6	Alterna entre modo Numérico/Símbolo.

Número	Função
❼	Apaga uma inserção.
❽	Inicia uma nova linha.
❾	Minimiza o teclado virtual.
❿	Insere texto por voz. Esta função pode não estar disponível, dependendo do idioma de entrada selecionado.
⓫	Insere um espaço

› Inserir texto usando o teclado Samsung

1 Num campo de texto, selecione na barra de sistemas e selecione **Teclado Samsung**.

2 Inserir texto usando o teclado alfanumérico.

Ao inserir texto, gire o aparelho para exibir o teclado QWERTY em um layout de tela cheia. Selecione as teclas virtuais conforme necessário para inserir seu texto.

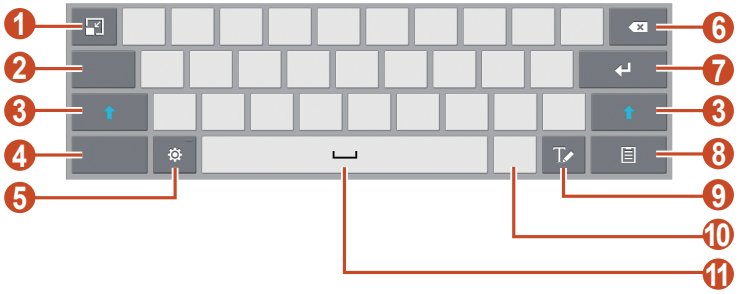

Você pode também usar as seguintes teclas:

Número	Função
❶	Minimiza o teclado virtual.
❷	Move o cursor para o próximo campo de texto.
❸	Altera entre letras maiúsculas e minúsculas.
❹	Altera modos de entrada de texto.
❺	Acessas as configurações do teclado; altera o método de entrada de texto (mantenha pressionada).
❻	Apaga uma inserção.
❼	Inicia uma nova linha.
❽	Anexa um item.
❾	Muda para o Modo Escrita Manual
❿	Insere um emoticon utilizado frequentemente; abre o painel de emoticon (mantenha pressionada).
⓫	Insere um espaço

Você pode ativar o modo de predição de texto XT9 ao selecionar → **XT9**. Ao inserir as primeiras três letras de uma palavra, a lista de palavras alternativas aparecerá.

› Copiar e colar um texto

Num campo de texto, você pode copiar e colar texto em outra aplicação.

1. Mantenha pressionada a parte do texto.
2. Arraste ou para selecionar o texto que deseja copiar.
3. Selecione **Copiar** ou **Cortar** para adicionar texto à área de transferência.
4. Em outra aplicação, posicione o cursor no ponto em que o texto será inserido.
5. Selecione **Colar** para inserir o texto gravado ao campo de texto.

Comunicação

Mensagens

Aprenda a criar e enviar mensagens de texto (SMS) ou multimídia (MMS) e visualizar ou gerenciar as mensagens que você envia ou recebe.

Cobranças adicionais podem ser geradas ao receber ou enviar mensagens fora da sua área de cobertura. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

› Enviar uma mensagem de texto

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione números de telefone da sua lista de contatos ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
   Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**.
4. Para enviar a mensagem, selecione .

› Enviar uma mensagem multimídia

1. Na lista de aplicações, selecione **Mensagens** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone ou endereços de e-mail manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.

- Selecione números de telefone ou endereços de e-mail das listas de contato selecionando .

Ao inserir endereço de e-mail, o aparelho irá alterar para mensagem multimídia.

Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.

3 Para inserir emoticons, pressione → **Inserir emoticon**.

4 Selecione e anexe um arquivo.

5 Selecione → **Adicionar assunto** e insira um assunto.

6 Para enviar a mensagem, selecione .

› Visualizar mensagens de texto ou multimídia

1 Na lista de aplicações, selecione **Mensagens**.
Suas mensagens são agrupadas pelos contatos e são exibidas como uma corrente de mensagens.

2 Selecione um contato.

3 Selecione uma mensagem de multimídia para visualizar mais detalhes.

Gmail

Aprenda a enviar ou enviar e-mails via servidor Google Mail™.

- Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.
- Esta função pode estar diferente dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail** → .
2. Selecione o campo de destinatários e insira um endereço de e-mail.
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
5. Selecione e anexe um arquivo.
6. Para enviar a mensagem, selecione **ENVIAR**.

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **Gmail**.
2. Selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, percorra para a esquerda ou direita.
- Para responder a mensagem selecione .
- Para responder a mensagem incluindo todos os destinatários, selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para adicionar a mensagem à lista de favoritos, selecione .
- Para ver um anexo, selecione **VISUALIZAR**. Para salvar no aparelho, selecione **SALVAR**.

- Para criar uma nova mensagem, selecione .
- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para arquivar a mensagem, selecione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para adicionar uma etiqueta a mensagem, selecione → **Alterar marcadores**.
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione → **Marcar como não lida**.
- Para marcar a mensagem como importante, selecione → **Marcar como importante**.
- Para ocultar a mensagem, selecione → **Ignorar**. Para visualizar mensagens ocultas, selecione **Todos os e-mails** na lista de mensagens.
- Para adicionar a mensagem a lista de spam, selecione → **Relatar spam**.
- Para atualizar a lista de mensagens, selecione → **Atualizar**.
- Para personalizar as configurações de cada etiqueta, selecione → **Gerenciar marcadores**.
- Para alterar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.

E-mail

Aprenda a enviar ou visualizar mensagens de e-mail através de sua conta de e-mail pessoal ou do trabalho.

› Definir uma conta de e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Insira seu endereço de e-mail e senha.
3. Selecione **Próximo**. Para inserir detalhes de uma conta manualmente, selecione **Config. manual**.
4. Siga as instruções na tela.

Ao terminar, os e-mails serão baixados em seu aparelho. se tiver criado duas ou mais contas, você poderá alterar entre elas. Selecionar um nome de conta na parte superior da tela depois selecionar a conta na qual deseja recuperar mensagens.

› Enviar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail** → .
2. Adicionar destinatários:
   - Insira números de telefone manualmente, separando-os com ponto e vírgula ou vírgula.
   - Selecione endereços de e-mail da sua lista de contatos ao selecionar .
3. Selecione o campo de entrada de assunto e insira um assunto.
4. Selecione o campo de entrada de texto e insira sua mensagem.
5. Selecione e anexe um arquivo.
6. Para enviar a mensagem, selecione .

Se você estiver offline ou fora da área de serviço, a mensagem será mantida na lista da corrente de mensagens até que você conecte e esteja dentro de sua área de serviço.

› Visualizar um e-mail

1. Na lista de aplicações, selecione **E-mail**.
2. Selecione para atualizar a lista de mensagens.
3. Selecione um e-mail.

A partir da lista de mensagens, utilize as seguintes opções:

- Para mover para a mensagem anterior ou para a próxima, selecione ‹ ou › .

No modo paisagem, esses ícones somente aparecerão quando a tela de e-mail estiver maximizada. Mantenha a divisória da tela pressionada e mova-a para aumentar ou diminuir a tela de e-mail.

- Para pesquisar por um e-mail, selecione .
- Para recarregar a mensagem, selecione .
- Para responder a mensagem selecione .
- Para encaminhar a mensagem, pressione .
- Para apagar a mensagem, selecione .
- Para marcar a mensagem como não lida, selecione → **Marcar como não lida**.
- Para mover a mensagem a uma outra pasta, selecione → **Mover**.
- Para salvar a mensagem em seu tablet, selecione → **Salvar e-mail**. A mensagem será salva em **Meus arquivos** → **Saved Email**.
- Para organizar mensagens, selecione → **Ordenar por**.
- Para alterar o modo de visualização da lista de mensagens, selecione → **Modo de visualização**.
- Para alterar a cor da fonte da mensagem, selecione → **Cor da fonte**.
- Para alterar a cor de fundo da mensagem, selecione → **Cor de fundo**.
- Para imprimir a mensagem utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para apagar todas as mensagens, selecione → **Apagar tudo**.
- Para alterar as configurações de e-mail, selecione → **Configurações**.
- Para marcar a mensagem como importante, selecione .
- Para salvar um anexo em seu aparelho, selecione a aba do anexo → .

As opções disponíveis podem variar dependendo da conta de e-mail ou orientação do aparelho.

GTalk

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea do Google Talk™.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Definir seu status

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione uma conta Google.
3. Selecione seu nome no topo da lista de seus amigos.
4. Personalize seu status, imagem e mensagem.

› Adicione um contato à sua lista de amigos

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk** → .
2. Insira um endereço de e-mail de um amigo e depois selecione **Concluído**.
   Quando o convidado aceitar, ele é adicionado à sua lista de amigos.

› Iniciar uma conversa

1. Na lista de aplicações, selecione **GTalk**.
2. Selecione um contato da lista de amigos.
   A tela de bate-papo iniciará.
3. Insira e envie sua mensagem.
   - Para adicionar mais contatos à conversa, selecione → **Adicionar ao bate-papo**.
   - Para alternar entre conversas ativas, percorra para a esquerda ou direita.

- Para encerrar a videochamada, pressione .
- Para encerrar a chamada de voz, pressione .

4 Selecione → **Encerrar bate-papo** para encerrar a conversa.

Chat em grupo

Aprenda a enviar e receber mensagens instantâneas para amigos e familiares com o serviço de mensagem instantânea Google+.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Chat em grupo**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Insira e envie sua mensagem.

Google+

Aprenda a acessar o serviço de rede social do Google. Você pode criar grupos para compartilhar interesses e pensamentos ou enviar e receber mensagens instantâneas e enviar suas fotos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1 Na lista de aplicações, selecione **Google+**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, siga as instruções na tela para completar a configuração de conta.

2 Selecione uma função de rede social.

Social Hub

O Social Hub permite acesso a todos os tipos de mensagem de uma localização. Você pode visualizar e responder mensagens sem abrir outras aplicações e alternar entre contas facilmente. Para mais detalhes visite o site do Social Hub http://socialhub.samsungapps.com

Esta função pode estar indisponível dependendo de sua operadora de serviços ou país.

1. Na lista de aplicações e selecione **Social Hub**.
2. Selecione um tipo de mensagem.
3. Visualize ou responda a mensagens diretamente em Social Hub.

Entretenimento

Câmera

Aprenda como tirar e visualizar fotos e gravar e visualizar vídeos.

- A câmera é desligada automaticamente quando não utilizada por um período específico de tempo.
- A capacidade da memória pode variar dependendo do modo de cena escolhido e das condições de disparo.

› Tirar uma foto

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

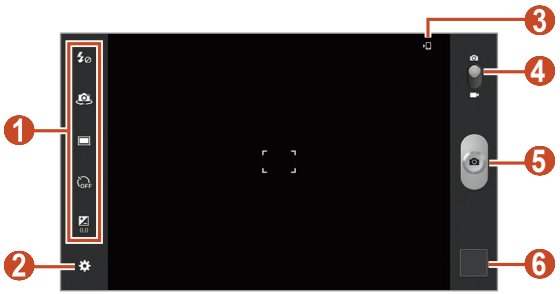

Número	Função
1	Use os atalhos da câmera. • : altera as configurações de flash; você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir a câmera para utilizá-lo quando necessário. • : altera para as lentes frontais da câmera e tira uma foto de você mesmo. • : altera o modo de disparo. ► p. 54 • : seleciona o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 59
2	Altera as configurações da câmera
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para filmadora
5	Tira uma foto
6	Visualiza fotos tiradas.

3 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior. O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

4 Selecione para tirar a foto.
A foto é salva automaticamente.

Após tirar uma foto, selecione a imagem para visualizá-la.

- Para visualizar mais fotos, percorra para esquerda ou para direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para visualizar a foto num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar uma foto, selecione .
- Para apagar uma foto, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para adicionar uma foto a área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para editar a foto com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para alterar as configurações de ativação de movimento, selecione → **Movimento**.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar os detalhes de uma foto, selecione → **Detalhes**.

› Alterar o modo de disparo

Você pode tirar fotos com vários modos de disparo. Para alterar o modo de disparo, selecione ▭ → uma opção.

Opção	Função
Disparo único	Tira uma única foto.
Detector de sorriso	Define o aparelho a reconhecer os rostos das pessoas e tira fotos quando elas sorriem.
Panorama	Tira fotos panorâmicas.
Disparo de ação	Você pode capturar quadros de um objeto em movimento e depois combiná-los em uma única imagem que demonstra esta ação.

› Personalizar configurações de câmera

Antes de tirar uma foto, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto-retrato	Altera para as lentes frontais da câmera e tira uma foto de você mesmo.
Flash	Altera as configurações de flash: você pode ativar ou desativar o flash manualmente ou definir para ser utilizado automaticamente.
Modo de disparo	Altera o modo de disparo ► p. 54
Disparo	Muda o modo de cena
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.

Opção	Função
Modo do foco	Seleciona o modo do foco. Você pode tirar fotos de perto ou definir a câmera para focar automaticamente um objeto ou rosto de uma pessoa.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da câmera capturar a foto.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Medição	Seleciona um tipo de medidor de luz.
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Etiqueta GPS	Define a câmera para incluir informações de localidade para as suas fotos. • Para melhorar os sinais GPS, evite tirar foto em locais onde o sinal pode ser obstruído, tais como, entre prédios, níveis baixos ou em más condições de tempo. • Sua localização pode aparecer em suas fotos quando você enviá-las na internet. Para evitar isso, desative a configuração de etiqueta GPS.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Gravar um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Câmera**.
2. Arraste o ponteiro para alterar para a filmadora.
3. Aponte a lente da câmera no objeto e faça os ajustes desejados.

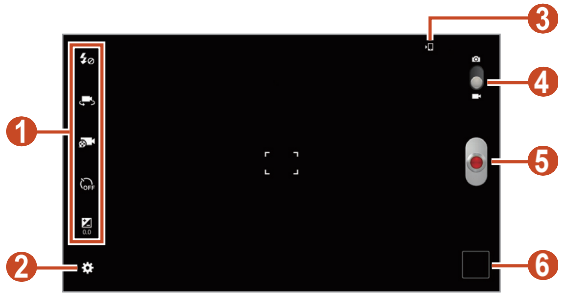

Número	Função
1	Usa os atalhos da câmera. • : muda as configurações do flash. • : altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo. • : altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente). • : seleciona o tempo de atraso antes da filmadora gravar um vídeo. • : ajusta o valor de exposição para alterar o brilho. Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas frequentemente. ► p. 59
2	Altera as configurações da filmadora.
3	Exibe a localização de armazenamento padrão.
4	Muda para câmera.

Número	Função
5	Grava um vídeo.
6	Visualiza vídeos que tenham sido gravados.

4 Mantenha pressionado o local que deseja focar na tela anterior. O quadro do foco se move para o local em que você toca e se altera para verde quando o objeto (ou pessoa) está em foco.

5 Selecione para iniciar a gravação

6 Selecione para parar a gravação.
O vídeo é salvo automaticamente.

Após gravar um vídeo, selecione o visualizador de imagem para visualizá-lo.

- Para visualizar mais vídeos, percorra para esquerda ou direita.
- Para reproduzir um vídeo, selecione .
- Para reproduzir ovídeo num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar uma foto ou compartilhá-la, selecione .
- Para apagar um vídeo, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar vídeos, selecione → **Detalhes**.

› Personalizar as configurações da filmadora

Antes de gravar um vídeo, selecione ⚙ para acessar as seguintes opções:

Opção	Função
Editar atalhos	Editar atalhos para opções frequentemente utilizadas.
Auto gravação	altera para as lentes frontais da câmera e grava um vídeo de você mesmo.
Flash	Mude as configurações do flash.
Modo de gravação	Altera o modo de gravação (para anexar a uma mensagem multimídia ou salvar normalmente).
Valor de exposição	Ajusta o valor de exposição para alterar o brilho.
Temporizador	Selecione o tempo de atraso antes da filmadora iniciar a gravação.
Efeitos	Aplica um efeito especial.
Resolução	Selecione uma opção de resolução.
Controle do branco	Ajusta o balanço de cor de acordo com as condições de luz.
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.
Guias	Definir para visualizar as linhas na tela anterior.
Zerar	Zera as configurações da filmadora

› Editar os ícones de atalho

Você pode adicionar ou remover atalhos para as opções mais utilizadas.

1. Na tela de espera, mantenha pressionada a área do atalho ou selecione → **Editar atalhos**.
2. Mantenha pressionado um ícone da lista de opções e arraste-o para a área de atalhos.

   Para remover atalhos, mantenha pressionado um ícone e arraste-o para a lista de opções.
3. Toque a tela para retornar a tela anterior.

Video player

Aprenda como utilizar o video player.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Video player**.
2. Selecione um vídeo.

3 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

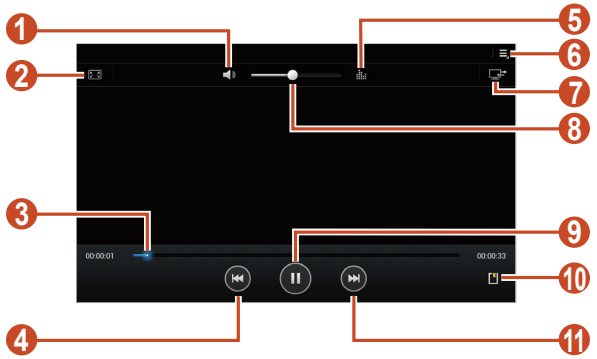

Número	Função
1	Silencia o som.
2	Altera o tamanho da tela de vídeo.
3	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra de progresso.
4	Move para o próximo arquivo; avança um arquivo (mantenha pressionado).
5	Seleciona um efeito de som padrão
6	Acessa as opções do video player.
7	Reproduz o vídeo em um dispositivo com DLNA integrado.
8	Ajusta o volume
9	Pausa a reprodução; selecione para retomar.
10	Insere um marcador.
11	Move para a próxima música; avança uma música (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.
- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

› Personalizar as configurações do video player

1 Durante a reprodução, selecione → **Configurações**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Velocidade de reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Legendas	Personaliza as configurações para um arquivo de legenda.
Repr. seg. autom.	Define o video player para reproduzir o próximo arquivo automaticamente.
Tom da cor	Seleciona um tom de cor
Visibilidade exterior	Definido para melhorar o contraste do visor quando em contato com a luz do sol direta.

Multimídia

Aprenda a visualizar fotos e reproduzir vídeos salvos em seu dispositivo.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Visualizar uma imagem

1. Na lista de aplicações, selecione **Multimídia**.
2. Selecione uma pasta → uma imagem.

Ao visualizar uma imagem, você pode utilizar as seguintes opções:

- Para visualizar mais imagens, percorra para esquerda ou direita.
- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes.
- Para visualizar a foto num dispositivo com DLNA integrado, selecione .
- Para enviar uma imagem ou compartilhá-la, selecione .
- Para apagar uma imagem, selecione .
- Para iniciar a exibição de slides, selecione . Toque a tela para interromper a exibição de slides.

- Para adicionar uma foto na área de trabalho, selecione → **Copiar para área de transferência**.
- Para cortar parte de uma imagem, selecione → **Cortar**.
- Para girar a foto no sentido anti-horário, selecione → **Girar para a esquerda**.
- Para girar a foto no sentido horário, selecione → **Girar para a direita**.
- Para definir uma imagem como seu papel de parede ou imagem de um contato, selecione → **Definir a imagem como**.
- Para imprimir a foto via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com impressoras Samsung.
- Para editar a imagem com o editor de imagem, selecione → **Editar**.
- Para alterar as configurações de ativação de movimento, selecione → **Movimento**.
- Para mudar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes da foto, selecione → **Detalhes**.

As opções disponíveis podem varias dependendo da pasta selecionada.

› Reproduzir um vídeo

1. Na lista de aplicações, selecione **Multimídia**.
2. Selecione uma pasta → um vídeo (indicado pelo ícone).
3. Selecione para iniciar a reprodução.
4. Controle a reprodução com as teclas. ► p. 59

Durante a reprodução, selecione para acessar as seguintes opções:

- Para enviar um vídeo ou compartilhá-lo, selecione **Compartilhar via**.

- Para cortar um segmento de vídeo, selecione **Cortar**.
- Para ouvir o áudio via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para visualizar seus favoritos, selecione **Favoritos**. Essa opção aparece se você tiver inserido um favorito durante a reprodução.
- Para alterar as configurações do video player, selecione **Configurações**.
- Para visualizar detalhes do vídeo, selecione **Detalhes**.

Editor de fotografias

Você pode editar fotos e aplicar vários efeitos.

1. Na lista de aplicações e selecione **Editor de fotografias**.
2. Selecione **Selecionar imagem** → uma imagem.
   Para tirar uma nova foto, selecione, **Tirar fotografia**.
3. Pressione **Seleção** → **OK**.
4. Desenhe uma borda ao redor da área que deseja selecionar e depois selecione **Concluído**.
   - Para alterar o tipo de ferramenta de seleção, selecione **Seleção**.
   - Para adicionar ou diminuir da borda de seleção, selecione , , ou . Se você selecionar **Magnético** ou **Pinc.** você poderá ajustar o tamanho de seleção ao selecionar **Tamanho de seleção**.
   - Para reverter a seleção, selecione **Inverter**.
5. Edite a imagem com as seguintes ferramentas e depois selecione **Concluído**.
   - **Girar**: gira ou inverte a imagem.
   - **Redimensionar**: redimensione a imagem ao arrastar o retângulo ou selecionando **100%** → uma opção.

- **Cortar**: corta a imagem ao mover ou arrastar o retângulo.
- **Cor**: aplica um efeito de cor.
- **Efeito**: aplica um efeito de filtro**.**
- **Ferramentas**: utilizar ferramentas adicionais.
- : desfaz sua última ação.
- : refaz sua última ação.

6 Ao terminar, selecione .

7 Insira um nome para a imagem e selecione **OK**.

Música

Aprenda a ouvir suas músicas favoritas.

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do aparelho.
- Se o tamanho de um arquivo exceder a memória disponível, pode ocorrer um erro ao tentar abrir o arquivo.
- A qualidade de reprodução pode variar de acordo com o tipo de conteúdo.
- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos dependendo de como estiverem codificados.

› Adicionar arquivos de música em seu dispositivo.

Comece transferindo arquivos para seu aparelho:

- Baixar da Internet. ► p. 75
- Baixe de um computador com o Samsung Kies. ► p. 87
- Baixe de um computador com o Windows Media Player. ► p. 88
- Receba via Bluetooth. ► p. 96
- Receba via Wi-Fi. ► p. 89

› Reproduzir arquivos de música

1. Na lista de aplicações, selecione **Música**.
2. Selecione uma categoria de música → um arquivo de música.
3. Selecione a imagem de um álbum para abrir a tela do music player.
4. Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Ajusta o volume
2	Define seu arquivo como faixa favorita.
3	Avança ou volta um arquivo ao deslizar ou tocar a barra.
4	Ativa o modo Aleatório
5	Reinicia a reprodução; volta a música anterior (toque duas vezes); volta a música em andamento (mantenha pressionado).
6	Visualiza os detalhes da música.
7	Abre a lista de reprodução
8	Acessa opções de música.
9	Reproduz a música num dispositivo com DLNA integrado.

Número	Função
⑩	Seleciona um efeito de som padrão
⑪	Pausa a reprodução; selecione ▶ para retomar.
⑫	Muda o modo de repetição.
⑬	Move para a próxima música; avança uma música (mantenha pressionado).

Durante a reprodução, selecione ☰ para acessar as seguintes opções:

- Para adicionar uma música à lista de reprodução, selecione **Adicionar à lista de reprodução**.
- Para ouvir música via fone de ouvido Bluetooth, selecione **Via Bluetooth**. Você não pode usar essa opção quando um fone de ouvido estiver conectado.
- Para enviar uma música ou compartilhá-la selecione, **Compartilhar via**.
- Para definir uma música como toque de alarme, selecione **Definir como tom de alarme**.
- Para alterar as configurações do music player, selecione **Configurações**.

› Criar uma lista de reprodução

1. Na lista de aplicações, selecione **Música** → **Listas repr.**.
2. Selecione ☰ → **Lista de reprodução nova**.
3. Insira um título para sua nova lista de reprodução e selecione **OK**.
4. Selecione uma categoria de música e selecione ⊕ ao lado das músicas que deseja incluir.
5. Selecione **Conc**.

› Personalizar as configurações do Music Player.

1 Na lista de aplicações, selecione **Música**.

2 Selecione → **Configurações**.

3 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Avançado → SoundAlive	Seleciona um efeito de som padrão
Avançado → Velocid. reprodução	Altera a velocidade da reprodução.
Avançado → Letra	Define para exibir letras de música durante a reprodução.
Avançado → Desligar música automaticamente	Define o music player para desligar automaticamente depois de um período de tempo específico.
Menu Música	Seleciona categorias de música para serem exibidas na tela da Biblioteca de música.

Informação pessoal

Contatos

Aprenda a criar e gerenciar sua lista de contatos pessoais e profissionais. Você pode salvar nomes, números de telefone, e-mails e mais para seus contatos.

› Criar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos** → +.
2. Selecione uma posição de memória.
3. Insira as informações do contato
4. Selecione **Salvar** para adicionar o contato à memória.

› Pesquisar um contato

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Percorra para cima ou para baixo na lista de contatos.
3. Selecione o nome do contato na lista de busca.

A partir da tela dos contatos, use as seguintes opções:

- Para enviar uma mensagem de texto ou multimídia, selecione .
- Para enviar um e-mail, selecione .
- Para definir um número como favorito, selecione .
- Para editar as informações de um contato, selecione .

› Criar seu cartão de visita

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione seu nome no topo da lista de contatos.
3. Selecione .
4. Insira seus detalhes pessoais e selecione **Salvar**.

Você pode enviar seu cartão de visita para outras pessoas ou compartilhá-lo ao selecionar → **Importar/Exportar** → **Compart. cartão de visitas via**.

› Criar um grupo de contatos

Ao criar grupos de contatos, você pode gerenciar vários contatos e enviar mensagens ou e-mails para um grupo inteiro.

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Grupos**.
2. Selecione .
3. Insira um nome para o grupo.
4. Insira membros no grupo.
5. Selecione **Salvar**.

› Copiar um contato

Para copiar contatos do cartão SIM ou USIM para seu aparelho

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Importar do cartão SIM**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione contatos para copiar e selecione **Conc**.

Copiar contatos de seu aparelho para o cartão SIM ou USIM

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar para cartão SIM**.
3. Selecione contatos para copiar e depois selecione **Conc.** → **OK**.

› Importar ou exportar um contato

Você pode importar ou exportar arquivos (no formato vcf) de ou para um dispositivo de armazenamento USB ou cartão de memória.

Importar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Importar da memória USB**.
3. Selecione uma posição de memória.
4. Selecione uma opção para importar um único arquivo de contato, diversos arquivos de contatos ou todos os arquivos de contatos e depois selecione **OK**.
5. Selecione arquivos de contatos para importar e depois selecione **OK**.

Exportar contatos

1. Na lista de aplicações, selecione **Contatos** → **Contatos**.
2. Selecione → **Importar/Exportar** → **Exportar p/ mem. int. telefone**.
3. Selecione **OK** para confirmar.

Calendário

Seu aparelho inclui um poderoso planejador para ajudá-lo a organizar sua agenda de modo mais adequado e eficiente. Aprenda a criar e gerenciar eventos e tarefas e definir alarmes para lembrá-lo de seus eventos importantes.

› Criar um evento ou tarefa

1. Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.
2. Selecione .
3. Selecione um tipo de evento na parte superior da tela.
4. Insira os detalhes de um evento e selecione **Salvar**.

› Alterar o modo de visualização

1. Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.
2. Selecione um modo de visualização na parte superior esquerda da tela.
   - **Ano:** todos os meses do ano.
   - **Mês**: visualização de um mês inteiro.
   - **Semana**: blocos de hora para os dias da semana
   - **Dia**: blocos de hora para um dia inteiro.
   - **Lista**: uma lista de todos os compromissos agendados.
   - **Tarefas**: uma lista de tarefas.

Você também pode alterar o modo de visualização ao posicionar dois dedos na tela e afastá-los ou juntá-los.

› Criar um evento ou tarefa

1 Na lista de aplicações, selecione **Calendário**.

2 Selecione a data no calendário.

- Para mover para um dia específico, selecione → **Ir para** e depois insira a data.
- Para mover para o dia de hoje, selecione **Hoje**.

› Interromper o alarme de um evento ou tarefa

Se você definir um lembrete para um evento do calendário ou tarefa, um alarme será reproduzido no horário especificado.

1 Pressione o botão da direita da barra de sistemas para abrir o painel de notificações.

2 Selecione a notificação do evento.

3 Selecione um evento para visualizar mais detalhes.

Para adiar o alarme do evento, selecione **Dispensar** ou **Adiar**.

Notas

Aprenda a gravar informações importantes para visualizar mais tarde.

› Criar uma nota de texto

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

2 Selecione .

3 Insira sua nota de texto e selecione **Concluído**.

› Visualizar uma nota

1 Na lista de aplicações, selecione **Notas**.

2 Selecione uma nota para visualizar seus detalhes.

Enquanto visualiza uma nota, utilize as seguintes opções:

- Para apagar a nota, selecione ◂ → 🗑.
- Para alterar a cor do plano de fundo, selecione ◂ → 🎨.
- Para proteger a nota de exclusão acidental, selecione ◂ → 🔒.
- Para imprimir a nota via Wi-Fi ou USB, selecione ◂ → 🖶. Seu aparelho é compatível apenas com algumas impressoras Samsung.
- Para transferir a nota para sites de redes sociais, selecione ◂ → 🔄.
- Para enviar o documento, selecione ◂ → <.

Nota digital

Aprenda a criar notas a mão livre.

1 Na lista de aplicações, selecione **Nota digital**.

2 Selecione ✎.

3 Crie uma nota à mão livre com as seguintes ferramentas:

Ferramentas	Função
T	Inserir texto.
✎	Escrever ou desenhar na tela.
◢	Apagar marcas da caneta.
🎨	Alterar as configurações das ferramentas.
↶	Desfaz sua última ação.
↷	Refaz sua última ação.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Internet e serviços baseados em GPS

Podem existir cobranças adicionais de acesso a internet e download de mídia. Para mais detalhes, contate sua operadora de serviços.

Internet

Aprenda a acessar e armazenar suas páginas da internet favoritas.

- Esta função pode estar diferente, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Os programas disponíveis podem variar, dependendo de sua operadora de serviços ou país.

› Navegar na internet

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**
2. Para acessar à uma página da internet específica, selecione o campo de entrada de URL e insira o endereço da página.
3. Navegue pelas páginas da internet utilizando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Fecha a aba atual.
2	Avança ou volta no histórico de páginas da internet.

Número	Função
❸	Recarrega a página atual. Enquanto o aparelho estiver carregando páginas da internet, este ícone altera-se para este ✕.
❹	Abre uma nova aba.
❺	Acessa opções de navegação na internet.
❻	Visualiza seus favoritos, páginas salvas e histórico recente da internet.
❼	Ativa o campo da URL.
❽	Marca a página atual como favorita.

Enquanto navega pela internet, use as seguintes opções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os. Para voltar ao tamanho original, toque a tela duas vezes. Esta função pode estar indisponível em algumas páginas da internet.
- Para abrir uma nova aba, selecione ☰ → **Nova aba**.
- Para abrir uma nova aba sem salvar cookies, selecione ☰ → **Nova aba oculta**.
- Para adicionar um atalho da página atual à tela de Início, selecione ☰ → **Adicionar atalho a início**.
- Para enviar o endereço da página ou compartilhá-lo, selecione ☰ → **Compartilhar página**.
- Para pesquisar por um texto na página da internet, pressione [☰] → **Encontrar na página**.
- Para alterar para o modo de visualização da área de trabalho, selecione ☰ → **Exibir modo clássico**.
- Para salvar a página atual da internet e lê-la offline depois, selecione ☰ → **Salvar para leitura offline**. Você pode visualizar as páginas salvas ao selecionar ★ → **Páginas salvas**.

- Para visualizar o histórico de download, selecione → **Downloads**.
- Para imprimir a página utilizando conexão Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.
- Para personalizar as configurações do navegador, selecione → **Configurações**.

› Buscar informação por voz

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Selecione o campo de inserção da URL.
3. Selecione e diga no microfone uma palavra-chave.
   O aparelho pesquisa por páginas da internet relacionadas com a palavra-chave.
4. Selecione um resultado de pesquisa.

› Armazenar suas páginas da internet favoritas

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Insira um endereço da internet ou navegue para uma página.
3. Selecione .
4. Insira um nome para a pasta de páginas favoritas e selecione **OK**.

Para visualizar sua localização atual, selecione → **Favoritos**
A partir da lista de favoritos, mantenha um favorito pressionado e utilize as seguintes opções:

- Para abrir a página na janela atual, selecione **Abrir**.
- Para abrir uma nova aba, selecione **Abrir em uma nova aba**.

- Para editar os detalhes da página salva, selecione **Editar favorito**.
- Para adicionar um atalho da página favorita na tela de Espera, selecione **Adicionar atalho a início**.
- Para enviar o endereço da página, selecione **Compartilhar link**.
- Para copiar o endereço da página, selecione **Copiar link URL**.
- Para apagar a página da lista de favoritos, selecione **Apagar favorito**.
- Para usar a página como página inicial do navegador, selecione **Página inicial definida**.

› Baixar um arquivo da internet

Ao baixar arquivos ou aplicações da internet, seu aparelho os salva na memória interna.

Arquivos baixados da internet podem conter vírus que podem danificar seu aparelho. Para reduzir esse risco, baixe somente arquivos de fontes confiáveis.

Alguns arquivos de mídia incluem Gerenciamento de Direitos Autorais para proteger direitos autorais. Essa proteção pode prevenir baixar, copiar, modificar ou transferir alguns arquivos.

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet**.
2. Pesquise um arquivo ou aplicação e baixe no aparelho.

› Visualizar seu histórico recente

1. Na lista de aplicações, selecione **Internet** → ★ → **Histórico**.
2. Selecione uma página da web para acessar.

Latitude

Aprenda como compartilhar sua localização com seus amigos e visualizar a localização deles através do serviço Google Latitude™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Latitude**.
O aparelho automaticamente se conecta ao Latitude.

2 Pressione → **Adicionar amigos** → uma opção.

3 Selecione os amigos que deseja adicionar ou insira o endereço de e-mail e pressione **Adicionar amigos**.

4 Selecione **Sim**.
Quando o seu amigo aceitar o convite, você pode compartilhar a localização.

Mapas

Aprenda a usar o Google Maps™ para encontrar sua posição, procurar por locais e obter direções.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Você deve ativar os serviços de localização para encontrar sua posição e pesquisar o mapa. ► p. 99

› Pesquisar um local

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.
O mapa irá exibir sua posição atual.

2 Selecione .

3 Insira uma palavra-chave para a localização.
Para pesquisar por uma localização por voz, selecione .

4 Selecione o local que deseja visualizar os detalhes.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para aumentar ou diminuir o zoom, posicione dois dedos na tela e afaste-os ou junte-os.
- Para visualizar todos os resultados de pesquisa, selecione **Resultados de pesquisa**.
- Para visualizar sua localização atual, selecione .
- Para pesquisar por lugares próximos a você, selecione → **Local**.
- Para obter direções para um destino específico, selecione
- Para adicionar camadas ao mapa, selecione → **Camadas**.

› Obter direções para um destino específico

1 Na lista de aplicações, selecione **Mapas**.

2 Selecione .

3 Insira o endereço do ponto de partida e do ponto de chegada.
Para inserir um endereço de sua lista de contatos ou locais favoritos ou selecionar um ponto no mapa, selecione → uma opção.

4 Selecione um tipo de locomoção e selecione **Ir**.
A rota é indicada no mapa. Dependendo do método de locomoção selecionado, você poderá ver vários trajetos.

5 Ao terminar, pressione → **Limpar mapa**.

Navegador GPS

Aprenda a obter direções faladas para seu destino.

- Mapas de navegação, sua localização atual e outros dados de navegação podem ser diferentes das informações da localização verdadeira. Você deve sempre prestar atenção às condições de estradas, trânsito e outros fatores que podem afetar sua viagem e seguir todos os regulamentos de trânsito enquanto dirige.
- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Navegador GPS**.

2 Insira seu destino com os seguintes métodos:
- **Falar o destino**: Insere seu destino por voz.
- **Digitar destino**: Insere seu destino com o teclado virtual.
- **Contatos**: Seleciona seu destino através dos endereços de seus contatos.
- **Lugares com estrela**: Seleciona seu destino a partir da lista de lugares marcados.

3 Instale o software solicitado e depois utilize as funções de navegação.

Local

Aprenda a pesquisar por negócios e atrações.

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 Na lista de aplicações, selecione **Local**.

2 Selecione uma categoria
Seu aparelho pesquisa por lugares próximos à sua localização que estejam relacionadas à categoria.

3 Selecione um nome de lugar para visualizar seus detalhes.

Você pode adicionar mais categorias ao selecionar → **Adicionar pesquisa**.

Play Store

A funcionalidade de seu aparelho pode ser estendida para instalações de aplicações adicionais. O Play Store fornece um jeito fácil e rápido para comprar mais aplicações para celular.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Seu dispositivo irá salvar os arquivos de usuário das aplicações baixadas na memória interna.

› Instalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.

2 Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.
Quando o download estiver completo, o aparelho instalará a aplicação automaticamente.

› Desinstalar uma aplicação

1 Na lista de aplicações, selecione **Play Store**.

2 Selecione → uma opção.

3 Selecionar **Desinstalar** → **OK**.

Samsung Apps

O Samsung Apps permite baixar de maneira simples e fácil inúmeras aplicações diretamente para o seu aparelho. Com as aplicações totalmente otimizadas do Samsung Apps, seu aparelho se torna ainda mais inteligente. Explore as aplicações úteis de oferta e aumente a vida de seu aparelho.

1 Abra a lista de aplicação e selecione **Samsung Apps** .

2 Pesquise uma aplicação e baixe no aparelho.

- Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu país ou operadora de serviços.
- Para mais detalhes, visite *www.samsungapps.com* ou consulte o folheto Samsung Apps.

YouTube

Aprenda a ver e compartilhar vídeos pelo YouTube ™

Esta função pode não estar disponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Reproduzir um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione um vídeo

3 Gire o aparelho no sentido anti-horário para o modo de Paisagem.

4 Pressione a imagem de um vídeo e selecione para exibir em tela cheia.

5 Controle a reprodução usando as seguintes teclas:

Número	Função
1	Pausa ou retoma a reprodução.
2	Avança ou volta o vídeo ao deslizar a barra.
3	Exibe a qualidade do vídeo. Essa função pode estar indisponível para alguns vídeos.
4	Adiciona o vídeo a sua lista de reprodução.
5	Envia a URL para outras pessoas.
6	Acessa as opções do YouTube.
7	Altera o tamanho da tela.

› Enviar um vídeo

1 Na lista de aplicações, selecione **YouTube**.

2 Selecione **CONTA**.

3 Selecione sua conta Google, se ela estiver ligada ao YouTube.

Você também pode selecionar **Adicionar conta** e definir uma conta para acessar o YouTube.

4 Selecione → um vídeo.

Se estiver carregando um vídeo pela primeira vez, selecione um tipo de rede para carregar um vídeo.

5 Insira os detalhes do envio e selecione **Upload**.

Readers Hub

Aprenda a acessar vários materiais de leitura.

1 Na lista de aplicações, selecione **Readers Hub**.

2 Se estiver acessando essa função pela primeira vez, selecione a caixa de verificação ao lado de **Não mostrar durante 90 dias** e selecione **Confirmar**.

3 Selecione uma miniatura de um ícone de algum material de leitura.

4 Pesquise e baixe materiais de leitura da loja online.

Pulse

Aprenda a ler artigos de notícias em seu aparelho e adicionar feeds em seus tópicos favoritos.

› Ler feeds

1 Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.

2 Se você estiver abrindo esta aplicação pela primeira vez, selecione **OK** e pressione a tela fechar a tela de dicas.

3 Selecione para atualizar feeds.
Para ler os feeds que você adicionou à sua lista de favoritos, selecione .me.

4 Percorra para cima ou para baixo para selecionar uma fonte de feed.

5 Percorra para esquerda ou para direita e selecione um feed.

Enquanto você navega pelo mapa, utilize as seguintes funções:

- Para adicionar um feed à sua lista de favoritos, selecione .
- Para transferir um feed para uma comunidade da internet, selecione ou .
- Para enviar um feed, selecione .
- Para retornar à lista de feeds, selecione .

› Gerencie uma fonte de feeds

1 Na lista de aplicações, selecione **Pulse**.

2 Selecione para visualizar a lista de fontes feed.

3 Selecione ou para adicionar ou apagar um feed.

Conectividade

Conexões USB

Aprenda a conectar seu aparelho a um computador com um cabo de dados.

Não desconecte o cabo USB do computador enquanto o aparelho estiver transferindo ou acessando dados. Ao fazer isso, pode resultar em perda de dados ou danos ao aparelho.

Para melhores resultados, conecte o cabo USB diretamente à porta USB do computador. Transferência de dados pode falhar ao utilizar um hub USB.

› Conectar com o Samsung Kies

Certifique-se que o Samsung Kies esteja instalado em seu computador. Você pode baixar o programa diretamente do site da Samsung.

O Samsung Kies funciona nos computadores Windows e Macintosh.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

   O Samsung Kies inicia automaticamente no computador. Se o Samsung Kies não iniciar automaticamente, de um duplo clique no ícone do Samsung Kies em seu PC.

2. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

   Consulte a ajuda do Samsung Kies para maiores informações.

› Conectar com o Windows Media Player

Certifique-se de que o Windows Media Player esteja instalado em seu computador.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Acesse o Windows Media Player para sincronizar arquivos de música.

› Conectar como dispositivo de mídia

Você pode conectar seu aparelho ao computador e acessar arquivos de mídia armazenados em seu aparelho.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a parte inferior a direita da tela para abrir o painel de notificações.
3. Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento interno → Dispositivo de mídia (MTP)**.
4. Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

› Conectar como dispositivo de câmera

Você pode conectar seu aparelho a um computador como uma câmera e acessar o diretório de arquivos em seu aparelho.

Utilize o modo de conexão USB quando o computador não suportar o protocolo de transferência de mídia (MTP) ou não tiver o driver USB para seu aparelho instalado.

1. Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.
2. Toque a parte inferior a direita da tela para abrir o painel de notificações.

3 Selecione **Conectado como um dispositivo de armazenamento interno** → **Câmera (PTP)**.

4 Transfira arquivos entre seu aparelho e o computador.

Wi-Fi

Aprenda a usar as capacidades de conexão sem fio de seu dispositivo e a conectar-se a uma rede Wi-Fi compatível com protocolo padrão 802.11.

Você pode conectar-se a internet ou outro dispositivo de rede em qualquer lugar que possua ponto de acesso disponível.

› Ativar a função Wi-Fi

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão **Wi-Fi** para a direita.

A função Wi-Fi executada em segundo plano consumirá energia da bateria. Para preservar a bateria, ative uma conexão Wi-Fi apenas quando necessário.

› Ativar e conectar a uma rede Wi-Fi

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**. Seu aparelho pesquisa por pontos de acesso Wi-Fi disponíveis automaticamente.

2 Selecione um ponto de acesso.

3 Insira a senha para o ponto de acesso (se necessário).

4 Selecione **Conectar**.

› Adicionar uma rede Wi-Fi manualmente

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Wi-Fi** → **Adicionar rede**.

2 Insira um SSID para o PA e selecione um tipo de segurança.

3 Defina as configurações de segurança de acordo com o tipo de segurança selecionado e depois selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede Wi-Fi com uma configuração protegida

Você pode conectar a uma rede segura utilizando o botão WPS ou PIN WPS. Para usar esse método, seu ponto de acesso Wi-Fi deve ter um botão WPS.

Conecte com um botão WPS

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2 Selecione um ponto de acesso que tenha WPS disponível e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
3 Selecione o menu suspenso **WPS**.
4 Selecione **Botão** → **Conectar**.
5 Pressione o Botão WPS no dentro de 2 minutos.

Conecte com um PIN WPS

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2 Selecione um ponto de acesso que tenha WPS disponível e depois selecione **Mostrar opções avançadas**.
3 Selecione o menu suspenso **WPS**.
4 Selecione **PIN deste dispositivo** → **Conectar**.
5 No ponto de acesso, insira o PIN e pressione o botão WPS.

› Defina as configurações estáticas do IP

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Wi-Fi**.
2 Selecione uma rede → **Mostrar opções avançadas**.
3 Selecione o menu suspenso **Definições IP**.
4 Selecione **Estático**.

5 Altere as configurações de IP.

6 Selecione **Conectar**.

› Personalizar as configurações Wi-Fi

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Wi-Fi** → ☰ → **Avançado**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Notificação de rede	Define o aparelho para notificar você quando um ponto de acesso Wi-Fi estiver disponível.
Manter Wi-Fi ligado durante suspensão	Defina quando manter a função Wi-Fi ativa no modo de espera.
Endereço MAC	Visualiza o endereço MAC.
Endereço IP	Exibe o endereço IP.

Wi-Fi Direct

Aprenda como utilizar a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem precisar de um ponto de acesso.

› Conectar seu aparelho a outro dispositivo

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais...** → **Wi-Fi Direct**.

2 Arraste o botão **Wi-Fi Direct** para a direita e depois selecione **OK**.

3 Selecione **Pesquisar** → um dispositivo.
Quando o proprietário do outro aparelho aceitar a conexão, o aparelho estará conectado.

› Enviar dados via Wi-Fi

1 Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.

2 Selecione uma opção para enviar dados via Wi-Fi.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3 Pesquisar e selecionar outro dispositivo.

› Receber dados via Wi-Fi

Ao receber dados, eles são salvos automaticamente em seu aparelho. Os dados recebidos são salvos na pasta ShareViaWiFi.

AllShare

Aprenda a utilizar o serviço DLNA (Digital Living Network Alliance) que permite compartilhar arquivos de mídia entre dispositivos com DLNA integrado através da rede Wi-Fi.

- Alguns arquivos podem não ser reproduzidos em alguns aparelhos DLNA certificados.
- Compartilhar arquivos de mídia pode falhar dependendo do tipo de conexão de rede.

› Reproduzir seus arquivos em outros dispositivos

1 Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.

2 Selecione **Meu dispositivo**.

3 Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.

4 Selecione um player.
A reprodução iniciará do player selecionado.

5 Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

A reprodução pode ser carregada aos poucos, dependendo da conexão de rede e o servidor conectado.

› Reproduzir um arquivo de outro aparelho em seu aparelho

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
2. Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
4. Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

› Reproduzir um arquivo de um dispositivo em outro dispositivo

1. Na lista de aplicações e selecione **AllShare**.
   Seu dispositivo procura automaticamente por dispositivos com DLNA integrado.
2. Selecione um dispositivo que contenha arquivos de mídia.
3. Selecione uma categoria de mídia → um arquivo.
4. Selecione .
5. Selecione um player.
   A reprodução iniciará do player selecionado.
6. Controle a reprodução com as teclas de seu aparelho.

› Definir as configurações para compartilhar arquivos de mídia

Para permitir que outros dispositivos com DLNA integrado acesse os arquivos de mídia de seu aparelho, você deve ativar o compartilhamento de mídia.

1 Na lista de aplicações, selecione **AllShare** → .

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome do servidor de mídia	Insere um nome de servidor de mídia para seu dispositivo.
Compartilhar mídia	Define para compartilhar seus vídeos, imagens ou músicas com outros dispositivos.
Rede com ponto de acesso	Selecione um perfil de conexão para ser usado a conexões DLNA
Transferência de outros dispositivos	Define quando aceitar a transferência de dados de outros dispositivos.

Compartilhar rede

Aprenda a compartilhar a rede de seu aparelho com outros dispositivos.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Wi-Fi

Aprenda a utilizar seu aparelho como ponto de acesso Wi-Fi para outros dispositivos.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

1 No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

2 Selecione **Roteador Wi-Fi** para ativar o compartilhamento de rede via Wi-Fi.

3 Selecione **Config. ponto de acesso Wi-Fi** para definir as configurações de rede para usar seu dispositivo como ponto de acesso.

Opção	Função
SSID de rede	Edita o nome do dispositivo que será exibido para os dispositivos externos.
Segurança	Seleciona um tipo de segurança.
Senha	Insira uma senha para prevenir acessos não autorizados a rede de seu aparelho. Essa opção fica disponível apenas quando você define a opção de segurança.
Exibir senha	Defina para exibir sua senha ao inserí-la.

4 Selecione **Salvar**.

5 Em outro dispositivo, localize o nome de seu aparelho e conecte a sua rede.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via USB

1 Conecte seu aparelho a um computador com um cabo USB.

2 No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.

3 Selecione **Ancoragem USB** para ativar o compartilhamento de rede via USB.

Para encerrar a conexão, desmarque a caixa de verificação próximo a **Ancoragem USB**.

O método de compartilhamento pode variar dependendo do sistema operacional do computador.

› Compartilhar a rede de seu aparelho via Bluetooth

1. No modo de Menu, selecione **Ajustes** → **Mais...** → **Ancoragem e Roteador Wi-Fi**.
2. Selecione **Ancoragem Bluetooth** para ativar a rede de compartilhamento via Bluetooth.
3. Em outro dispositivo, encontre e pareie o seu dispositivo. Certifique-se de que você tenha ativado a função Bluetooth e a configuração de visibilidade.

Bluetooth

Aprenda a trocar dados ou arquivos de mídia com outros dispositivos via Bluetooth.

- A Samsung não se responsabiliza pela perda de transmissão, interceptação ou mau uso dos dados enviados ou recebidos via Bluetooth.
- Certifique-se sempre de que você está compartilhando e recebendo dados de dispositivos confiáveis e devidamente seguros. Se houver obstáculos entre os dispositivos, a distância de operação pode ser reduzida.
- Alguns dispositivos, especialmente aqueles que não são testados ou aprovados pela Bluetooth SIG, podem ser incompatíveis com seu aparelho.
- Não utilize as funções Bluetooth para propósitos ilegais (por exemplo, cópias piratas de arquivos ou registros ilegais de comunicações para propósitos comerciais). A Samsung não se responsabiliza pelas repercussões de utilização ilegal da função Bluetooth.

› Ativar a função Bluetooth

Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** e depois arraste o botão **Bluetooth** para a direita.

› Encontrar e parear com outro dispositivo

1. Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** → **Pesquisar dispositivos**.
2. Selecione um dispositivo.
3. Selecione **Aceitar** para combinar a senha Bluetooth entre dois dispositivos. Alternativamente, insira uma senha Bluetooth e selecione **OK**.

   Quando o proprietário do outro dispositivo aceitar a conexão ou inserir a mesma senha, o pareamento estará completo. Ao parear com sucesso, o dispositivo irá procurar automaticamente por serviços disponíveis.

Alguns dispositivos, especialmente fones de ouvido, podem ter uma senha Bluetooth fixa, como 0000. Se outro dispositivo tiver uma, você precisa inserir esta senha.

› Enviar dados via Bluetooth

1. Selecione um arquivo ou item de uma aplicação apropriada.
2. Selecione uma opção para enviar dados via Bluetooth.

O método para selecionar uma opção pode variar de acordo com o tipo dos dados.

3. Procure e estabeleça um pareamento com um dispositivo Bluetooth.

› Receber dados via Bluetooth

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Bluetooth** e depois selecione a caixa de verificação ao lado do seu dispositivo.

Para selecionar a duração de tempo que seu dispositivo ficará visível, selecione → **Tempo limite visível**.

2 Quando solicitado, selecione **OK** para combinar a senha Bluetooth ou insira a senha Bluetooth e selecione **OK** (se necessário).

3 Selecione **Aceitar** para confirmar a conexão entre dois dispositivos.

Os dados recebidos são salvos na pasta Bluetooth. Se receber um contato, ele será salvo automaticamente na agenda.

GPS

Seu aparelho é equipado com um sistema de posicionamento global (GPS). Aprenda a ativar serviços de localização e utilizar funções adicionais GPS.

Para receber melhores sinais GPS, evite utilizar seu aparelho nas seguintes condições:

- entre prédios, em túneis ou passagens subterrâneas ou entre construções;
- em más condições de tempo;
- próximo a lugares de alta voltagem ou campos eletromagnéticos;
- em um veículo com película de proteção solar.

Não toque ou cubra a área da antena com suas mãos ou outros objetos enquanto utiliza as funções GPS.

Esta função pode estar indisponível dependendo de seu país ou operadora de serviços.

› Ativar serviços de localização

Você deve ativar serviços de localização para receber informações de localização e pesquisar no mapa.

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Serviços de localização**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Utilizar redes sem fios	Define o uso do Wi-Fi e/ou redes móveis para encontrar sua localização. Taxas adicionais podem ser cobradas pelo uso de redes móveis.
Utilizar satélites GPS	Defina par usar satélites GPS para encontrar sua localização.
Local e pesquisa do Google	Defina o aparelho para usar sua localização atual para Google search e outros serviços Google.

Conexões VPN

Aprenda a criar redes virtuais privadas (VPNs) e conectar-se a elas seguramente na internet.

- Seu aparelho já deve estar configurado com acesso à internet. Se tiver problemas para acessar a internet, você precisará editar as conexões. Se não tiver certeza de qual informação inserir, pergunte ao seu administrador de VPN.
- Para utilizar essa função, você deverá ativar a função bloqueio de tela.

› Definir um perfil de VPN

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes** → **Mais...** → **VPN** → **Adicionar rede VPN**.

2 Altere as seguintes opções:

Opção	Função
Nome	Insira um nome de servidor VPN.
Tipo	Seleciona um tipo de VPN.
Endereço do servidor	Insere o endereço de IP do servidor VPN.
L2TP secreto	Insere a senha secreta L2TP.
Identificador do IPSec	Insere um nome de usuário.
Código pré-compartilhado IPSec	Insere a chave de segurança pré-compartilhada.
Certificado de usuário do IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado CA IPSec	Seleciona uma empresa autorizada a emitir certificados (CA) que o servidor VPN utilize para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.
Certificado do servidor de IPSec	Seleciona um certificado de utilização que o servidor VPN utiliza para identificar você. Você pode importar certificados do servidor VPN ou baixar da internet.

Opção	Função
Criptografia PPP (MPPE)	Define para codificar dados antes de enviá-los para o servidor VPN.
Mostrar opções avançadas	Define para alterar as configurações avançadas de rede.

As opções disponíveis podem variar dependendo do tipo de VPN.

3 Ao terminar, selecione **Salvar**.

› Conectar a uma rede privada

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Mais...** → **VPN**.

2 Selecione uma rede particular para conectar.

3 Insira o nome de usuário e senha e pressione **Conectar**.

Ferramentas

Calculadora

Aprenda a executar cálculos com seu aparelho.

› Executar um cálculo

1. Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
2. Utilize as teclas da tela para executar operações básicas ou cálculos complexos.

Gire o aparelho para o modo paisagem para utilizar a calculadora científica.

› Ver o histórico

1. Na lista de aplicações, selecione **Calculadora**.
2. Execute um cálculo.
3. Selecione para ocultar o teclado da calculadora. O histórico é exibido.

Alarme

Aprenda a ajustar e controlar alarmes

› Configurar um novo alarme

1. Na lista de aplicações, selecione **Alarme**.
2. Selecione +.

3 Defina os detalhes do alarme.

4 Ao terminar, selecione **Concluído**.

Para desativar um alarme, selecione o ícone do relógio ao lado do alarme. Para apagar um alarme, mantenha o alarme pressionado e depois selecione **Apagar alarme**.

› Parar um alarme

Quando o alarme tocar,

- Para interromper o alarme, selecione e depois deslize seu dedo para fora do círculo grande.
- Para silenciar o alarme pelo período da soneca, selecione e depois deslize seu dedo para fora o círculo grande.

Horário mundial

Aprenda a ver as horas em outras regiões e definir horários mundiais para aparecer em seu visor.

› Criar um relógio mundial

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Horário mundial**.

2 Percorra pelo mapa e selecione um fuso horário.

› Criar um relógio mundial

1 Abra a lista de aplicações e selecione **Horário mundial**.

2 Selecione .

3 Insira o nome da cidade ou selecione um da lista de cidades.

4 Selecione .

Para aplicar o horário de verão, mantenha um horário pressionado e selecione **Configurações de Horário de Verão**.

Downloads

Aprenda a gerenciar registros de arquivos que tenha baixado da internet ou e-mail.

1. Na lista de aplicações, selecione **Downloads**.
2. Selecione uma categoria de download.
3. Para abrir um arquivo baixado, selecione o registro.
   Para apagar um registro, marque a caixa de verificação e selecione .

Meus arquivos

Aprenda a acessar vários tipos de arquivos salvos em seu aparelho.

› Formatos de arquivos suportados

Seu aparelho suporta os seguintes formatos de arquivo:

Tipo	Formato
Imagem	bmp, gif, jpg, png
Vídeo	mp4, 3gp, avi, wmv, asf, mkv, flv, webm
Música	mp3, aac, ogg, oga, wma/asf, m4a, mp4, 3gp, 3ga, flac
Som	wav, amr, awb, mid, mxmf, xmf, rtttl, rtx, ota, imy
Outros	doc, docx, pdf, ppt, pptx, txt, xls, xlsx, htm, html, vcf, vcs, vnt

- Alguns formatos de arquivo não são suportados dependendo do software do dispositivo.
- Se o tamanho do arquivo exceder a memória disponível, um erro pode ocorrer ao abrir o arquivo.

› Visualizar um arquivo

1 Na lista de aplicações, selecione **Meus arquivos**.

2 Selecione uma pasta.
- Para mover um nível acima no diretório de arquivos, selecione .
- Para voltar ao início, selecione .

3 Selecione um arquivo.

Na lista de pastas, acesse as seguintes opções:
- Para pesquisar por arquivos salvos em seu aparelho, selecione .
- Para visualizar os arquivos em forma de miniaturas, selecione .
- Para criar pastas para gerenciar arquivos, selecione .
- Para organizar arquivos ou pastas, selecione o menu suspenso **Nome** e selecione uma opção.
- Para enviar um arquivo, selecione a caixa de verificação e selecione .
- Para copiar ou mover arquivos para outra pasta, selecione as caixas de verificação e selecione ou .
- Para apagar arquivos ou pastas, selecione as caixas de verificação e selecione .
- Para alterar o nome de um arquivo, selecione → **Renomear**.
- Para visualizar detalhes de arquivos, selecione a caixa de verificação e selecione → **Detalhes**.

Pesquisa

Aprenda como pesquisar dados em seu aparelho ou obter informações na internet.

1 Na lista de aplicações, selecione **Pesquisa**.

2 Insira uma palavra-chave e selecione .
Para pesquisar dados por voz, selecione e diga uma palavra-chave no microfone de seu aparelho.

3 Selecione um resultado de pesquisa.

Kit do SIM

Use uma variedade de serviços adicionais oferecidos pelo sua operadora de serviços. Dependendo do seu cartão SIM ou USIM, esta aplicação pode estar disponível mas nomeada de uma outra maneira. Abra a lista de aplicações e selecione **Kit do SIM**.

Gerenciador de tarefas

Com o Gerenciador de tarefas, você pode visualizar aplicações abertas e informações de memória.

1 Na lista de aplicações, selecione **Gerenciador de tarefas**.

2 Utilize as seguintes opções:

- **Aplicações ativas**: exibe aplicações abertas.
- **Baixado**: exibe a quantidade total de memória utilizada por todas as aplicações instaladas em seu aparelho.
- **Gerenciador de RAM**: exibe e limpa a memória RAM de seu aparelho.
- **Armazenamento**: exibe a memória utilizada e disponível em seu aparelho.
- **Ajuda**: exibe informações sobre a utilização do gerenciador de tarefas.

Polaris Office

Aprenda a criar ou visualizar documentos em seu aparelho.

Esta função pode não estar disponível, dependendo de seu operadora de serviços ou país

› Criar um novo documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

Se estiver abrindo essa aplicação pela primeira vez, cadastre-se como usuário online ou pule o cadastro.

2 Selecione **Novo arquivo** → um tipo de documento.

3 Criar um documento.

4 Ao terminar, selecione .

5 Insira um nome para o documento e selecione um local de memória para salvar o documento e depois selecione **Salvar**.

› Abrir um documento

1 Na lista de aplicações, selecione **Polaris Office**.

2 Selecione **Local Storage** ou **Web Storage** → um documento.

Para abrir um arquivo recentemente utilizado, selecione um arquivo em **Arquivos novos**.

3 Veja o documento.

Na visualização de documento, acesse as seguintes opções:

- Para abrir a barra de edição, selecione .
- Para aumentar ou diminuir o zoom , posicione dois dedos na tela e lentamente afaste-os ou junte-os ou selecione o ícone de opções → **Mais/menos zoom** → uma opção.

Para restaurar o tamanho original, toque a tela duas vezes. Você também pode selecionar → uma opção.

- Para pesquisar um texto, selecione .
- Para adicionar marcadores nas páginas, selecione → **Marcadores**.
- Para ajustar o documento para caber na tela, selecione → **Redimensionamento do texto**.
- Para enviar o arquivo, selecione → **Enviar**.
- Para ler o documento através da função texto para voz (TTS), selecione → **Texto para voz**.
- Para imprimir o documento via Wi-Fi ou USB, selecione → **Imprimir**. Seu aparelho é compatível somente com algumas impressoras Samsung.

As opções disponíveis podem variar de acordo com o tipo de documento.

Configurações

Acessar as opções de configuração

1 Na lista de aplicações, selecione **Ajustes**.

2 Selecione uma categoria e depois selecione uma opção.

Wi-Fi

Ativa a função Wi-Fi para conectar a um PA Wi-Fi e acessa a internet ou redes de outros dispositivos.

Bluetooth

Ativa a função Bluetooth para trocar informações dentro de distâncias pequenas.

Utilização de dados

Mantenha-se informado sobre os dados de armazenamento e personalize configurações para seu limite de dados.

- **Dados móveis**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede.
- **Definir o limite de dados móveis**: define um limite de dados para o aparelho.
- **Ciclo de uso dos dados**: personaliza as configurações para o ciclo de limite.

Para utilizar mais opções, selecione .

- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.

- **Restringir dados seg. plano**: definido para desativar a sincronização em segundo plano enquanto utiliza a rede móvel.
- **Exibir uso da Wi-Fi:** definido para exibir seu uso de dados via Wi-Fi.

Mais...

Altere as configurações para controlar conexões com outros dispositivos ou redes.

› Modo Offline

Ativa o Modo offline para desabilitar todas as funções wireless de seu aparelho. Você pode utilizar serviços que não utilizam a rede.

› Kies via Wi-Fi

Conecte seu aparelho ao Samsung Kies via Wi-Fi.

› VPN

Define e gerencia redes virtuais privadas (VPN)

› Ancoragem e Roteador Wi-Fi

- **Ancoragem USB**: define seu dispositivo como modem sem fio ao fazer uma conexão USB com um computador.
- **Roteador Wi-Fi**: define para utilizar seu aparelho como ponto de acesso sem fio por outros dispositivos.
- **Config. ponto de acesso Wi-Fi**: define as configurações de rede para utilizar seu dispositivo como ponto de acesso.
- **Ancoragem Bluetooth**: ativa a função Ancoragem Bluetooth para compartilhar as redes de conexão de seu aparelho com PCs através da função Bluetooth.
- **Ajuda**: visualiza informações sobre a utilização de funções de ancoragem.

› Wi-Fi Direct

Ativa a função Wi-Fi Direct para conectar dois aparelhos via Wi-Fi sem solicitar um ponto de acesso.

› Redes móveis

- **Utilizar dados por pacotes**: define para utilizar conexões de dados em qualquer rede móvel.
- **Dados em roaming**: define para utilizar conexões de dados quando você estiver em roaming.
- **Pontos de acesso**: selecione um nome de ponto de acesso (APN) para redes móveis. Você pode adicionar ou editar APNs. Para zerar as configurações de sua APN para o padrão de fábrica, selecione → **Restaurar padrão**.
- **Seleção de banda:** seleciona um tipo de rede**.**
- **Configurações de rede**:
  - **Procurar rede**: pesquisa e seleciona uma rede.
  - **Seleção automática**: define o aparelho a selecionar a primeira rede disponível.

Som

Altera as configurações para vários sons no seu aparelho.

- **Volume**: ajusta o volume para vários tipos de som em seu aparelho.
- **Intensidade**: ajusta a intensidade da vibração.
- **Notificações padrão**: seleciona um toque de chamada para alertá-lo de seus eventos.
- **Som e vibração**: define o aparelho para vibrar e reproduzir um toque de chamada para vários eventos.
- **Sons dos toques:** define o dispositivo para tocar um som ao selecionar uma aplicação ou opção.
- **Som de bloqueio de tela:** define o aparelho a reproduzir sons ao bloquear e desbloquear a tela.

- **Vibrar ao tocar na tela**: define o aparelho para vibrar ao pressionar as teclas de toque ou quando o aparelho reage a certas situações.

Visor

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar a exibição do visor e da luz de fundo em seu aparelho.

- **Fundo da tela principal**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de espera.
- **Fundo da tela de bloqueio**: selecione uma imagem de plano de fundo para a tela de bloqueio.
- **Texto de ajuda**: define para exibir texto de ajuda na tela bloqueada.
- **Brilho**: ajusta o brilho do visor.
- **Modo de tela**: seleciona um modo de exibição.
- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Início rápido**: altera os atalhos de aplicações na barra de sistemas. O ícone de atalho altera para indicar a aplicação selecionada.
- **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Estilo da fonte**: altera o tipo de fonte para o texto do visor.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Ajuste automático de energia**: Defina para economizar energia da bateria ao ajustar o brilho do visor.

Controle de energia

Ativa o modo Economia de energia e altera as configurações para o Modo economia de energia.

- **Usar economia de energia personalizada**: define para ativar o Modo Economia de energia de acordo com as suas preferências.

- **Configurações de economia de energia personalizada**:
  - **Econ. energia ativada**: seleciona um nível de energia em que o aparelho mudará automaticamente para o Modo economia de energia.
  - **Desativar Wi-Fi**: desativa a função Wi-Fi quando o aparelho não estiver conectado com o roteador Wi-Fi AP.
  - **Desativar Bluetooth**: desativa a função Bluetooth quando não estiver em uso.
  - **Desativar GPS**: desativa a função GPS quando não estiver em uso.
  - **Desativar a sincronização**: desativa a sincronização quando o aparelho não estiver sincronizando com o servidor da internet.
  - **Brilho**: ativa as configurações de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Brilho**: ativa o nível de brilho para o Modo economia de energia.
  - **Duração da luz de fundo**: define o tempo de espera que aparelho aguarda para desativar a luz de fundo.
- **Aprenda economia de energia**: visualize informações sobre a economia de energia da bateria.

Armazenamento

Visualizar informação de memória de seu aparelho e cartão de memória.

A capacidade disponível atual da memória interna, é menor que a capacidade especificada devido ao sistema operacional e as aplicações padrão ocuparem parte da memória.

Bateria

Veja a quantidade de energia consumida pelo seu tablet.

Aplicações

Veja e gerencie as aplicações em seu tablet.

Contas e sincronização

Altere as configurações para a função sincronização automática ou gerencie contas para sincronizar

Serviços de localização

Altera as configurações da função GPS.

- **Utilizar redes sem fios**: define para usar o Wi-Fi e/ou conexões de rede para procurar sua localização.
- **Utilizar satélites GPS**: define o uso do satélite GPS para procurar sua localização.
- **Local e pesquisa do Google**: define o dispositivo a usar sua posição atual para uso do Pesquisa Google e outros serviços.

Segurança

Altera as configurações de segurança do seu dispositivo e do seu cartão SIM ou USIM.

- **Bloqueio de tela:** ativa a função bloqueio de tela.
- **Info proprietário**: insere suas informações pessoais que são exibidas na tela bloqueada.
- **Codificar dispositivo**: define um PIN ou uma senha para codificar dados salvos no tablet. Você deverá inserir a senha cada vez que ligar o aparelho.

Carregue a bateria antes dessa configuração porque pode levar mais de uma hora para codificar seu aparelho.

- **Alerta de alteração SIM**: ativa a função Encontrar meu aparelho.
- **Destinatários msg. alerta**: adiciona destinatários que receberão mensagens de alerta de seu aparelho perdido ou roubado.
- **Controles remotos**: define para permitir o controle de seu aparelho perdido ou roubado remotamente via Internet. Para utilizar essa função, você deve iniciar sessão em suas contas Samsung e Google.
- **Página da SamsungDive**: acessa o site do SamsungDive (*www.samsungdive.com*). Você pode rastrear e controlar seu aparelho perdido ou roubado pelo site do SamsungDive.
- **Definir bloqueio do cartão SIM:**
  - **Bloquear cartão SIM**: define o bloqueio do cartão SIM ou USIM. Para utilizar seu aparelho com o cartão SIM ou USIM, você deve inserir o PIN.
  - **Alterar PIN do SIM**: altera o PIN fornecido com o cartão SIM ou USIM.
- **Tornar senhas visíveis**: define para exibir suas senhas conforme digitadas.
- **Administradores de dispositivo**: visualiza os administradores aprovados para seu aparelho. Você pode ativar os administradores do tablet para aplicar novas regras em seu tablet.
- **Fontes desconhecidas**: define o aparelho para instalar aplicações baixadas de qualquer fonte. Se você não selecionar esta opção, poderá instalar aplicações baixadas apenas do Play Store.
- **Credenciais confiáveis**: define para utilizar certificados e credenciais para assegurar a utilização de suas aplicações.
- **Instalar do armaz. dispositivo**: instala os certificados codificados que estão salvos no cartão de memória.
- **Limpar credenciais**: apaga credenciais do aparelho e zera a senha.

Idioma e inserção

Altera as configurações de entrada de texto.

› Idioma

Selecione um idioma de exibição.

› Padrão

Selecione um método de entrada de texto.

› Teclado Samsung

Para alterar as configurações do teclado Samsung, selecione ⚙.

- **Entrada de texto**: selecione idiomas de entrada para utilizar com o teclado.
- **XT9**: ativa o modo XT9 para prever palavras baseado em suas entradas e exibe sugestões.
- **Configurações avançadas de XT9**: altera as configurações avançadas para o modo XT9 e configura seu próprio dicionário.
- **Ponto final automático**: define o dispositivo para inserir um ponto final ao tocar duas vezes a barra de espaço.
- **Som ao pressionar as teclas**: define o dispositivo para reproduzir um som ao pressionar uma tecla.
- **Maiúscula e Minúscula automática**: define letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
- **Entrada de voz**: ativa a função Comando de voz para inserir texto por voz.
- **Configurações de escrita à mão**: define os parâmetros para a escrita à mão, como tempo de reconhecimento, espessura ou cor da caneta.
- **Tutorial**: visualiza o tutorial para utilização do teclado Swype.

› Swype

Para alterar as configurações do teclado Swype, selecione ⚙.

- **Selecione o método de entrada**: seleciona um tipo de teclado.
- **Como usar o Swype**: exibe informações sobre a utilização do teclado Swype.
- **Dicionário pessoal**: configure seu próprio dicionário. As palavras em seu dicionário aparecerão como sugestões para suas entradas de texto.
- **Preferências**:
  - **Ativar áudio**: define um alerta audível ao tocar duas vezes uma palavra que não tenha sugestões alternativas.
  - **Vibrar ao pressionar**: define o aparelho para vibrar ao pressionar uma tecla.
  - **Mostrar sugestões**: define o aparelho a exibir dicas automaticamente pelas suas ações quando disponível.
  - **Espaçamento autom.**: define o dispositivo para inserir automaticamente um espaço entre as palavras.
  - **Maiúsculas autom.**: define letra maiúscula como primeira letra de uma frase automaticamente.
  - **Mostrar traço completo**: ajusta por quanto tempo os traços de seu dedo aparecerão no teclado.
  - **Sugestão de palavra**: define o dispositivo para prever as palavras conforme digitadas e mostrar sugestões de palavras.
  - **Velocidade vs. precisão**: defina a proporção entre velocidade e precisão das sugestões do Swype.
  - **Redef. dicionário do Swype**: apaga as palavras que você adicionou no dicionário.
  - **Versão**: exibe informações da versão.
- **Opções de Idioma**: seleciona idiomas de entrada para utilizar com o teclado.

› Saída de texto para voz

- **Mecanismo de Leitura de texto do Google**: seleciona um motor de síntese da fala. Para alterar as configurações para os motores de síntese da fala, selecione ⚙.

- **Velocidade da fala**: seleciona a velocidade da fala para a função.
- **Ouvir um exemplo:** ouça um texto falado como exemplo**.**
- **Modo de condução**: ativa o modo de direção para fornecer notificações audíveis para detalhes de eventos.
- **Configurações de modo de condução**: define aplicações para utilizar no Modo condução.

› Velocidade do ponteiro

Ajusta a velocidade do ponteiro para o mouse conectado ao seu tablet.

Fazer o backup e redefinir

Altera as configurações para gerenciar seus dados.

- **Cópia seg. dos meus dados:** efetua uma cópia e armazena os dados de seu dispositivo no servidor Google.
- **Cópia de segurança da conta**: define ou edita sua cota reserva do Google.
- **Restaurar automaticamente**: define para restaurar seus dados e aplicações quando você precisar reinstalar uma aplicação.
- **Restaurar padrão de fábrica**: restaura as configurações para o padrão de fábrica e apaga todos os seus dados.

Ancorar

Som do dock: define o tablet a reproduzir um som quando conecta ou desconecta da ancoragem.

Data e Hora

Acesse e altere os seguintes parâmetros para controlar como o horário e a data são exibidos no visor de seu tablet.

Se a bateria permanecer completamente descarregada ou fora do aparelho, a data e a hora serão zeradas.

- **Data e hora automáticas**: define para receber informações do tempo pela rede e atualiza a data e a hora automaticamente.
- **Fuso horário automático**: define para receber informações do fuso horário através da rede quando você muda de fuso horário.
- **Definir data:** defina a hora atual manualmente.
- **Definir horas**: define a hora atual manualmente.
- **Selecionar fuso horário**: define o fuso horário..
- **Formato 24 horas**: define o relógio para ser exibido no formato 24 horas ou 12 horas.
- **Selecionar formato de data**: define um formato de data**.**

Acessibilidade

Serviços de acessibilidade são funções especiais para pessoas com deficiências físicas. Altera as seguintes configurações para melhorar a acessibilidade para a interface e funções do aparelho.

- **TalkBack**: ativa o TalkBack, que fornece feedback de voz.
- **Tamanho de fonte**: altera o tamanho da fonte para criar ou exibir itens em aplicações.
- **Rotação automática da tela**: define a interface a girar automaticamente ao girar o aparelho.
- **Falar senhas**: define o tablet para falar em voz alta as senhas que você inserir com o TalkBack.
- **Atraso do manter pressionado**: defina o tempo de reconhecimento ao pressionar ou manter pressionada a tela.
- **Instalar scripts da Web**: define aplicações para instalar scripts da internet para tornar o conteúdo da internet mais acessível.

Movimento

Altera as configurações que controlam o reconhecimento de movimento em seu aparelho.

- **Ativação do movimento**: defina o reconhecimento de movimento.
- **Incline para zoom**: define para aumentar ou diminuir o zoom ao visualizar imagens ou navegar por páginas da internet.
- **Deite para editar:** define para mover um item para outra página quando mantiver um item pressionado e depois inclinar o aparelho para esquerda ou direita.

Opções do desenvolvedor

Altera as configurações desta função.

- **Depuração de USB**: ativa o modo de depuração USB para conectar seu aparelho a um computador com um cabo USB.
- **ID de dispositivo de desenvolvimento**: visualiza o desenvolvimento de ID do seu tablet.
- **Localizações simuladas**: permite simular posições e informações de serviço para serem enviadas à um servidor de Gerenciamento de posição para fins de teste.
- **Senha de cópia de segurança da área de trabalho**: define uma senha para assegurar a cópia dos seus dados.
- **Modo expresso**: define o aparelho para piscar a tela quando as aplicações executam longas operações.
- **Mostrar local do ponteiro**: define para exibir as coordenadas e traços do ponteiro ao tocar a tela.
- **Mostrar toques**: define para exibir o ponteiro ao tocar a tela.
- **Exibir atualizações de tela**: define para exibir áreas pulsantes na tela quando elas atualizam.
- **Exibir uso da CPU**: define para listar todos os processos ativos.

- **Força renderização da GPU**: define para utilizar aceleração 2D do hardware para melhorar a performance do gráfico.
- **Escala de anim. da janela**: selecione uma velocidade para abrir e fechar janelas pop-up.
- **Escala de animação de transição**: selecione uma velocidade para alternar entre telas.
- **Não manter atividades**: configure para encerrar a execução de uma aplicação ao iniciar uma nova aplicação.
- **Limitar processos em segundo plano**: define para limitar o número de processos que podem ser executados em segundo plano.
- **Mostrar todos os ANRs**: define o tablet para alertá-lo sobre aplicações que não respondem que estejam sendo executadas em segundo plano.

Sobre o dispositivo

Visualize informações sobre seu aparelho, tais como número do modelo e versão.

Você pode baixar e instalar atualizações do serviço firmware over-the-air (FOTA). Para verificar atualizações de firmware, selecione **Atualização de Software** → **Atualizar**.

Solução de problemas

Ao ligar seu aparelho ou enquanto o usa, a inserção de um dos seguintes códigos pode ser solicitada:

Mensagem	Tente isto para resolver o problema:
Senha	Quando a função de bloqueio do aparelho está ativada, você precisa inserir a senha que configurou para o aparelho.
PIN	Ao usar o aparelho pela primeira vez ou quando a solicitação de PIN está ativada, você precisa inserir o PIN fornecido com seu cartão SIM ou o USIM. Você pode desabilitar essa função acessando o menu **Bloquear cartão SIM**.
PUK	Seu cartão SIM ou USIM estiver bloqueado, normalmente como resultado de inserir seu PIN incorretamente várias vezes. Você deverá inserir o PUK fornecido pelo seu provedor de serviços.
PIN2	Ao acessar um menu que requer o PIN2, deverá ser inserido o PIN2 fornecido com o cartão SIM ou USIM. Para maiores detalhes, contate o seu provedor de serviços.

Seu aparelho exibe mensagens de erro de rede ou falha no serviço.

- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.
- Você não pode acessar algumas opções sem uma assinatura. Entre em contato com seu provedor de serviços para mais detalhes.

O touch screen responde lentamente ou indevidamente

Se o touch screen de seu dispositivo não estiver respondendo bem, tente o seguinte:

- Remova qualquer capa protetora da tela. Capas protetoras impedem que seus comandos ou toques sejam reconhecidos e não são recomendadas.
- Certifique-se de que as suas mãos estejam limpas e secas ao tocar a tela.
- Reinicialize seu aparelho para limpar erros de software temporários.
- Certifique-se que o seu aparelho está atualizado com a última versão.
- Se a tela estiver arranhada ou danificada, leve seu aparelho para uma Autorizada Samsung.

Seu aparelho trava ou possui erros graves

Se o seu aparelho travar ou interromper a funcionalidade, você precisará encerrar os programas ou restaurar o dispositivo para recuperá-los. Se o seu aparelho opera normalmente mas um programa específico estiver travado, encerre o programa usando o gerenciador de tarefas. Se o seu aparelho estiver travado e sem operação, mantenha a tecla Início pressionada por aproximadamente 10 a 15 segundos.

Se isto não resolver o problema, restaure o aparelho para as configurações do padrão de fábrica. Abra a lista de aplicações e selecione **Ajustes** → **Fazer o backup e redefinir** → **Restaurar padrão de fábrica** → **Zerar dispositivo** → **Apagar tudo**.

A qualidade do áudio está baixa

- Certifique-se de que você não esteja bloqueando a antena interna do aparelho.
- Quando você está em áreas com sinal fraco, você poderá perder a recepção do sinal. Vá para outra área e tente novamente.

O aparelho emite um bipe e o ícone de bateria aparece vazio.

Sua bateria está fraca. Recarregue a bateria para continuar a usar o aparelho.

A bateria não é carregada corretamente ou algumas vezes o aparelho se desliga sozinho.

Se a bateria deixar de carregar completamente, você precisará substituí-la por uma nova. Leve seu aparelho à Autorizada Samsung mais próxima.

Seu aparelho parece quente ao tocar

Ao utilizar aplicações que requerem mais energia ou usar uma aplicação por um longo período de tempo, seu aparelho pode se apresentar quente ao tocar. Isto é normal e não deve afetar a vida útil ou desempenho.

Mensagens de erro aparecem ao iniciar a câmera

Seu aparelho possui espaço de memória disponível e energia de bateria suficiente para operar a câmera. Se você receber mensagens de erro ao iniciar a câmera, tente o seguinte:

- Carregue a bateria
- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.
- Reinicie o aparelho. Se os problemas com a câmera persistirem após tentar estas dicas, contate uma Autorizada Samsung.

Mensagens de erro aparecem ao abrir arquivos de música

Alguns arquivos de música podem não reproduzir em seu aparelho por algumas razões. Se você receber mensagens de erro ao abrir arquivos de música, tente o seguinte:

- Deixe um espaço de memória livre ao transferir arquivos para o computador ou ao remover arquivos de seu aparelho.

- Certifique-se de que o arquivo de música não é protegido por (DRM) Gerenciamento de direitos digitais. Se o arquivo for protegido por DRM, certifique-se de que você possui a licença apropriada ou tecla para reproduzir o arquivo.
- Certifique-se de que seu aparelho suporta o tipo de arquivo.

O outro dispositivo Bluetooth não é localizado

- Certifique-se de que a função Bluetooth esteja ativa.
- Certifique-se de que a função Bluetooth também esteja ativa no outro dispositivo que deseja conectar, se necessário.
- Certifique-se de que seu aparelho e o outro estejam dentro do alcance máximo do Bluetooth (10 metros).

Se as dicas acima não resolverem o problema, contate a Autorizada Samsung.

A conexão não se estabelece quando você conecta o aparelho ao computador

- Certifique-se de que o cabo USB que está utilizando é compatível com seu aparelho.
- Certifique-se de que você possui os drivers apropriados instalados e atualizados em seu computador.
- Se você é um usuário Windows XP, certifique-se de que possui o Windows XP Service Pack 3 ou versão mais avançada instalada em seu computador.
- Certifique-se que você possui o Samsung Kies 2.0 ou Windows Media Player 10 ou versão mais avançada instalada em seu computador.

Algumas partes deste manual podem estar diferentes do conteúdo referente ao seu aparelho, dependendo do software instalado no mesmo ou da sua operadora de serviços.

SAMSUNG ELECTRONICS

Este produto está homologado pela Anatel, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução nº 242/2000 e atende aos requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da Taxa de Absorção Específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções nº 303/2002 e 533/2009.

Este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações de mesmo tipo, e não pode causar interferência à sistemas operando em caráter primário

ANATEL
Agência Nacional de Telecomunicações

Homologação Anatel 1253-11-0953

(01)07892509055970

World Wide Web
http://www.samsung.com.br
http://www.anatel.gov.br

Português (BR). 11/2012. Rev. 1.0